





ExerSaucer[®]

Leia as instruções ANTES de montar e usar o produto.
GUARDE AS INSTRUÇÕES PARA USO FUTURO.

ZOO FRIENDS[™]
Centro de atividades

Advertências	1
Montagem do ExerSaucer	2
Fixando os brinquedos	5
Cuidados e manutenção	5
Garantia limitada	5

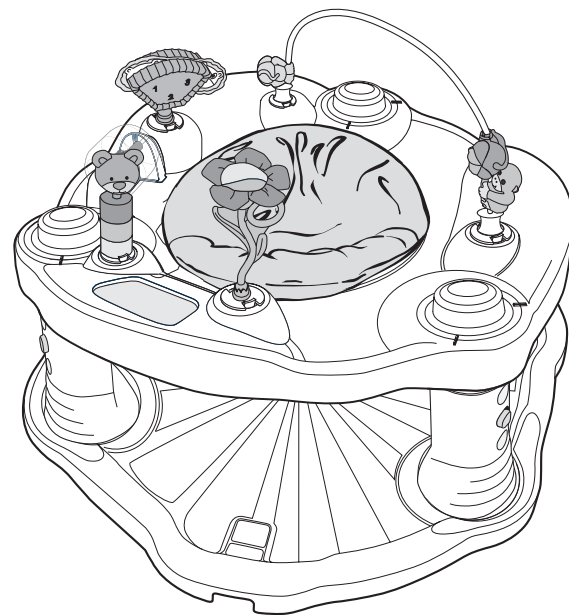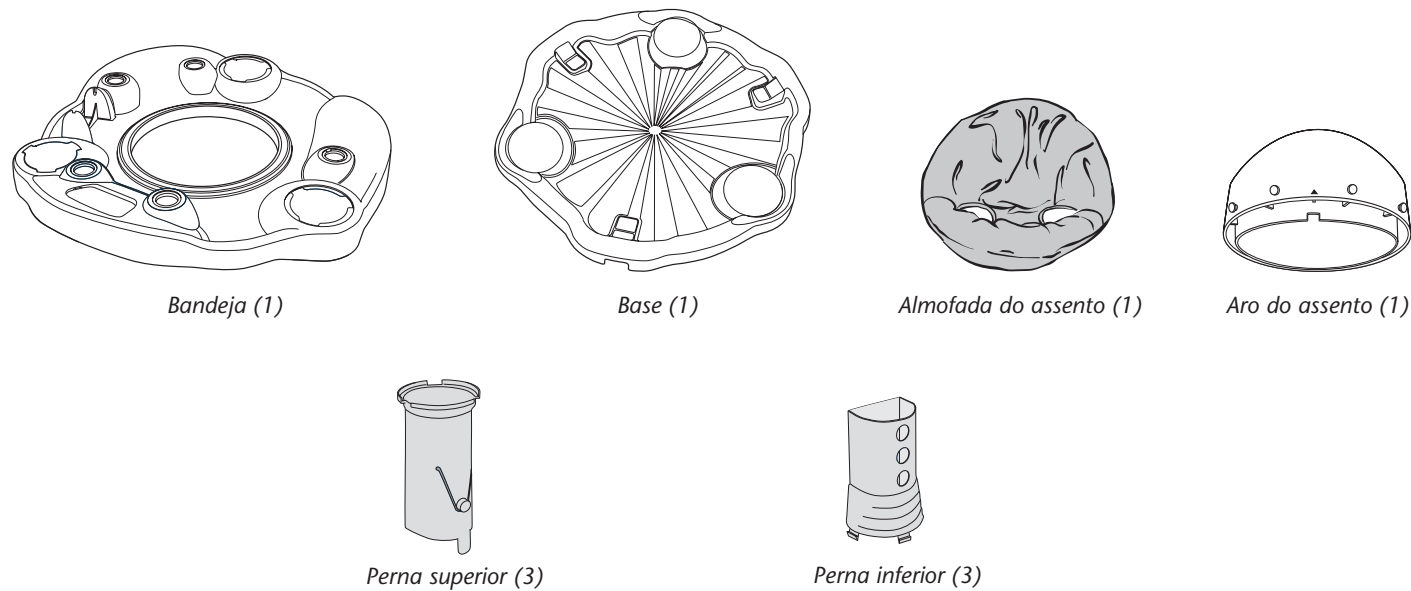**(1) Bolsa do kit com hardware**

- 1 Instruções
- 3 molas grandes
- 6 rodas do assento
- 3 Pé estabilizador

(1) Bolsa do kit com brinquedos

- 5 Brinquedos
- 1 espelho
- 3 Domos de mola

⚠ ADVERTÊNCIAS!

LEIA E SIGA TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES! SE NÃO FOREM SEGUIDAS, PODERÁ RESULTAR EM FERIMENTOS GRAVES OU MORTE!

- **NUNCA** deixe a criança desacompanhada.
- **SEMPRE** mantenha a criança à vista enquanto estiver brincando com o ExerSaucer®.
- Leia todas as instruções antes de montar e usar o ExerSaucer.
- Guarde estas instruções para uso futuro
- Mantenha as crianças longe do produto desmontado.
- É necessário que a montagem seja feita por um adulto Tome cuidado ao desembalar e durante a montagem; contém peças pequenas e alguns itens com bordas afiadas.
- Para evitar um possível perigo de asfixia, remova e descarte imediatamente o material de embalagem antes de usar este produto.
- **CORDÕES PODEM CAUSAR ESTRANGULAMENTO!**
 - **NÃO** coloque o ExerSaucer perto de cordões e fios de persianas, cortinas, telefones etc.
 - **NÃO** coloque itens com cordões ao redor do pescoço da criança como, por exemplo, cordões de capuz ou cordões de chupetas.
 - **NÃO** suspenda os cordões sobre o produto nem prenda os cordões aos brinquedos.
- **NUNCA** use perto de escadas ou degraus.
- **NUNCA** use o ExerSaucer perto de fogões, radiadores, aquecedores e lareiras.
- **NUNCA** use o ExerSaucer na ou próximo de piscinas ou outros corpos de água.
- **NÃO** encha a bandeja do ExerSaucer com água.
- **NÃO** dobre nem ajuste a altura enquanto o bebê estiver sentado no ExerSaucer.
- **NÃO** use o ExerSaucer se alguma peça estiver faltando ou quebrada.
- **NUNCA** use como trenó.
- **NÃO** deixe a criança dormir no ExerSaucer.
- **NÃO** gire no bebê no assento. Deixe somente o bebê girar o assento.
- Para uso por crianças que tenham pelo menos 4 meses de idade **E** que possam sustentar a cabeça e o pescoço sem ajuda.
- Pare de usar o ExerSaucer quando a criança atingir qualquer uma das seguintes etapas de desenvolvimento:
 - Puder andar sozinha.
 - Tiver mais de 30" (76 cm) de altura.
 - Puder subir no produto.
 - Puder ficar em pé no ExerSaucer no seu ajuste com nível mais alto.
- Apenas os dedos dos pés do bebê devem tocar a base. **NÃO** permita que o bebê fique com os pés plantados na base.
- **NÃO** use nem guarde este produto ao ar livre.
- Para evitar tombamento, coloque o produto em um piso liso, nivelado.

Informações de registro

Registre este produto assim que possível, de forma que possamos contatá-lo caso haja algum alerta de segurança ou recall. Não venderemos, alugaremos ou compartilharemos suas informações pessoais. Para registrar o seu produto, preencha e envie por e-mail o cartão que acompanha o produto ou preencha o nosso registro on-line no endereço: www.evenflo.com/registerproduct.

Para referência futura, grave o número do modelo e a data de fabricação abaixo.


Número do modelo: _____ Data de fabricação: _____

ParentLink.

answers. advice. affirmation.™

www.evenflo.com • EUA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.


• Canadá 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

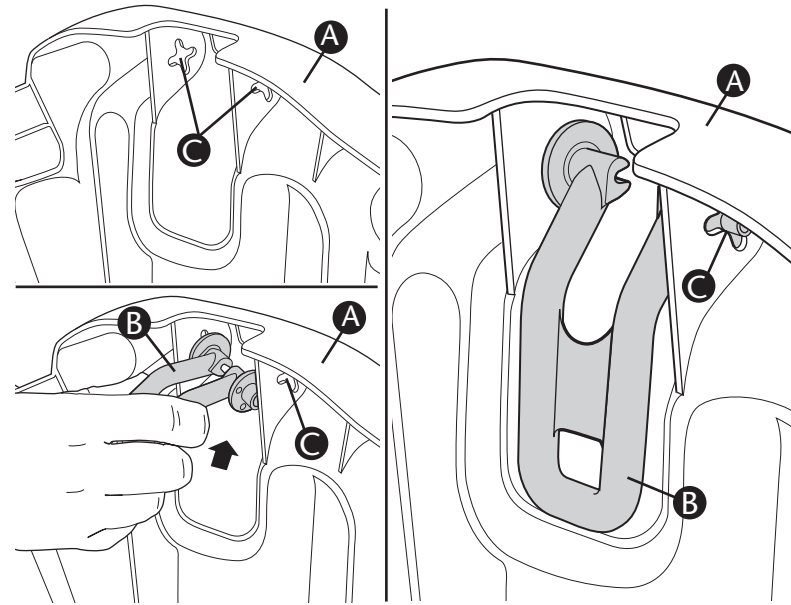


1. Gire a base **A** do ExerSaucer de cabeça para baixo e encontre os três (3) pés estabilizadores **B**. Insira um lado do pé **B** no orifício do suporte do pé **C** e gire o pé até que o outro lado se encaixe no orifício oposto **C**. Repita até que os três (3) pés estabilizadores estejam instalados.

Para usar o pé estabilizador:


Vire os três (3) pés estabilizadores para fora da base para evitar que o ExerSaucer balance.

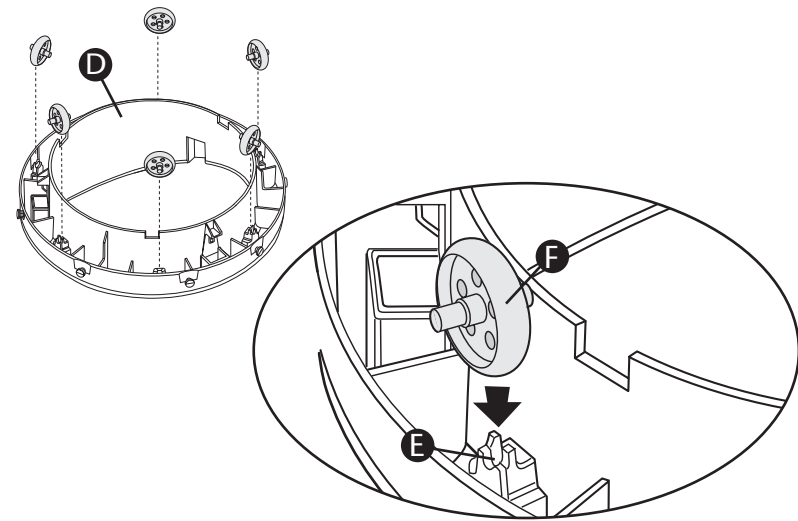


2. Vire o aro do assento **D** de cabeça para baixo e localize os suportes da roda **E**. Encaixe as seis (6) rodas do assento **F** nos suportes da roda, conforme mostrado.

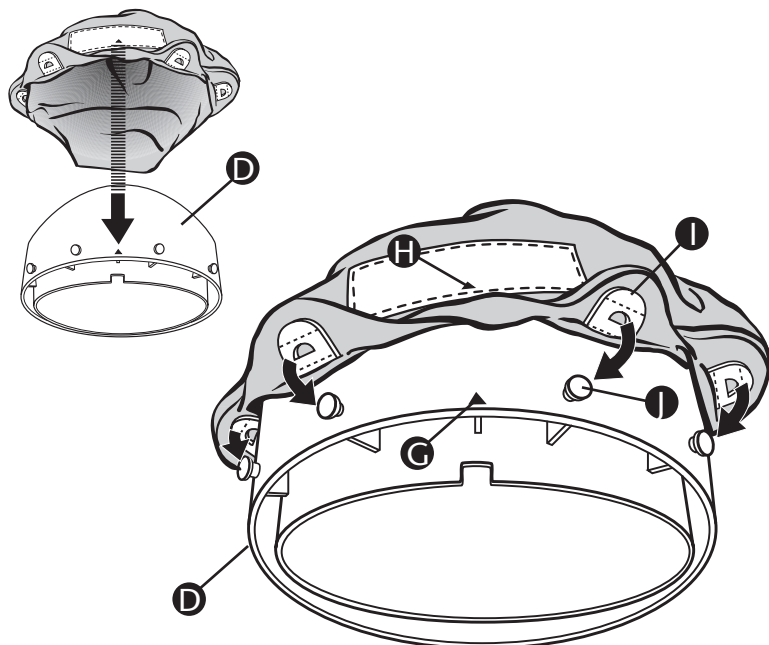

3. Vire o aro do assento de volta à sua posição. Alinhe o triângulo **G** na parte de trás do aro do assento com o triângulo **H** na etiqueta da almofada do assento. Encaixe as guias de plástico **I** na almofada sobre os pinos **J** no aro do assento. Continue esse processo até que todas as guias sejam presas a todos os pinos e então empurre a almofada do assento para baixo dentro do aro do assento.


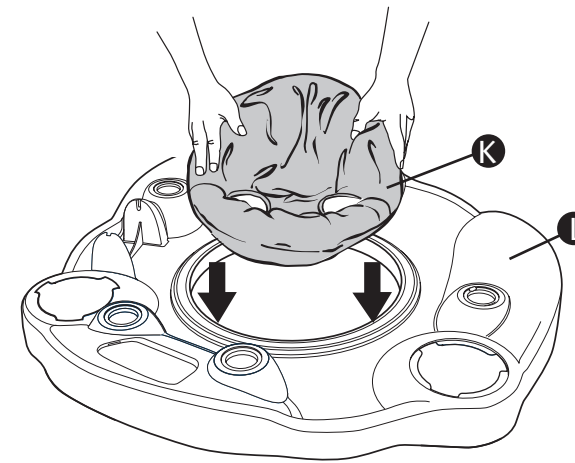


4. Pressione o aro do assento montado **K** para baixo firmemente contra a parte superior da bandeja **L** até que se encaixe no lugar e gire livremente.

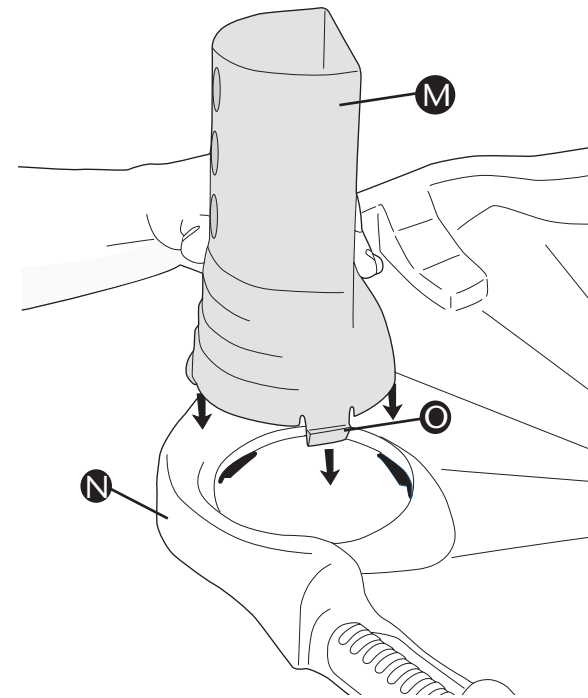

5. Localize as três pernas inferiores **M** e a base **N**. Alinhe as guias **O** nas partes inferiores aos slots na base e então encaixe as pernas inferiores à base. Repita para todas as três pernas inferiores.

Obs.: *Assegure-se de que as pernas inferiores tenham sido travadas completamente na base, conforme mostrado, movendo as pernas de um lado para o outro. Se não estiverem completamente travados no lugar, repita essa etapa até que estejam firmemente travados.*

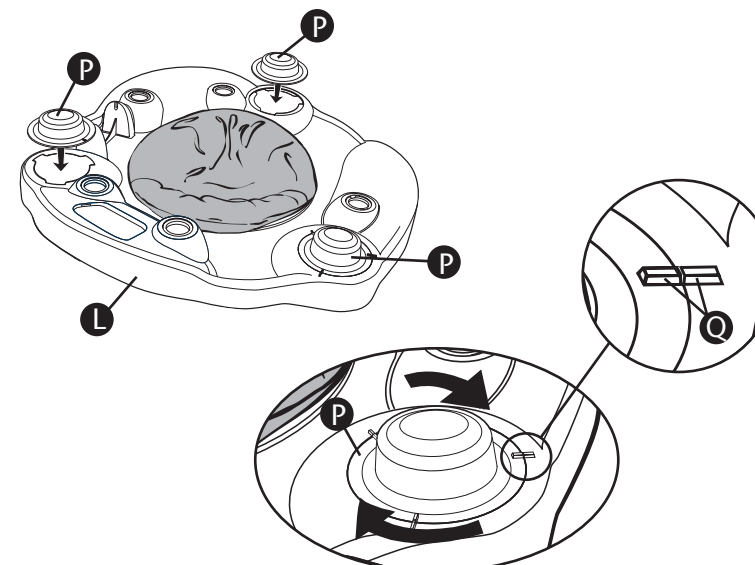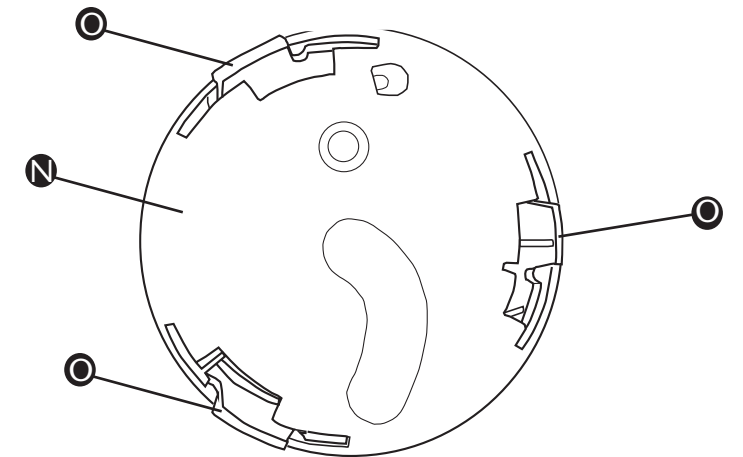


6. Localize bandeja **L** e os três domos de mola **P**. Coloque cada domo da mola na bandeja sobre cada abertura da perna, conforme mostrado. Pressione o domo da mola para baixo enquanto gire até que ele trave no lugar.


⚠️ ADVERTÊNCIA!

Se não alinhar as guias de alinhamento corretamente, o domo da mola poderá sair da bandeja e machucar a criança.




Assegure-se de que as guias de alinhamento **Q** se alinhem corretamente conforme mostrado.

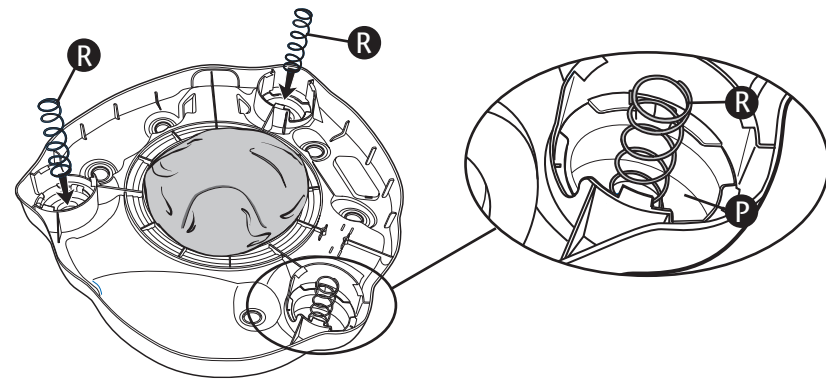

7. Gire a bandeja e instale as três molas grandes **R** no centro de cada domo da mola **P**.

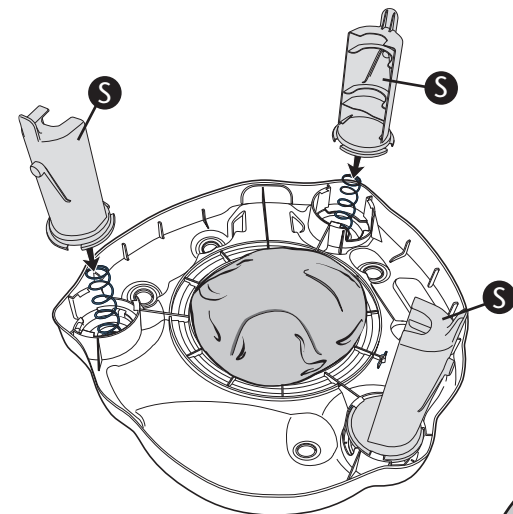


8. Insira as três pernas superiores **S** sobre as molas e na bandeja. Gire cada uma das pernas superiores conforme mostrado. Assegure-se de que o botão de ajuste de altura **T** esteja voltado para fora. Após todas as três pernas superiores terem sido instaladas, gire a bandeja até a posição ereta.

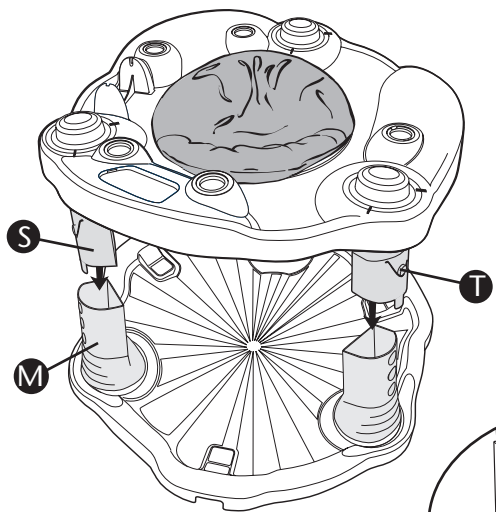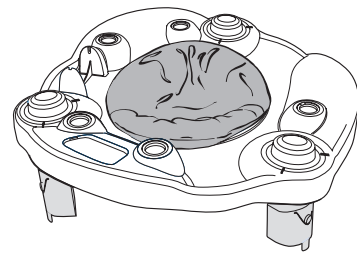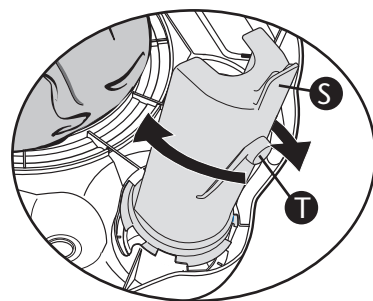

9. Alinhe e comece a encaixar cada uma das pernas superiores **S** na perna inferior **M**. Empurre o botão **T** e guie a perna superior contra a perna inferior até que a perna superior se encaixe no lugar.




Para ajustar a altura:

SEMPRE retire o bebê do ExerSaucer antes de ajustar. Pressione o botão **T** até que a altura desejada tenha sido obtida. Certifique-se de que todas as três pernas estão ajustadas para a mesma posição.

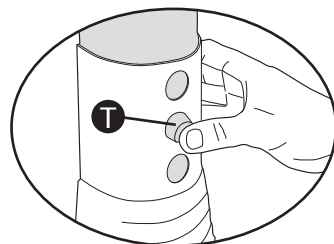

⚠️ ADVERTÊNCIA!

- Durante o uso, apenas os dedos dos pés do bebê devem tocar a base. **NÃO** permita que o bebê fique com os pés plantados na base. À medida que o bebê cresce e se torna mais ativo, levante a bandeja até o próximo nível de modo que o bebê possa ter mais conforto e faça máximo uso dos recursos de balançar, girar e ir para frente e para trás.
- Pare de usar o ExerSaucer quando o bebê puder ficar em pé com os pés plantados quando ajustado em sua altura máxima.

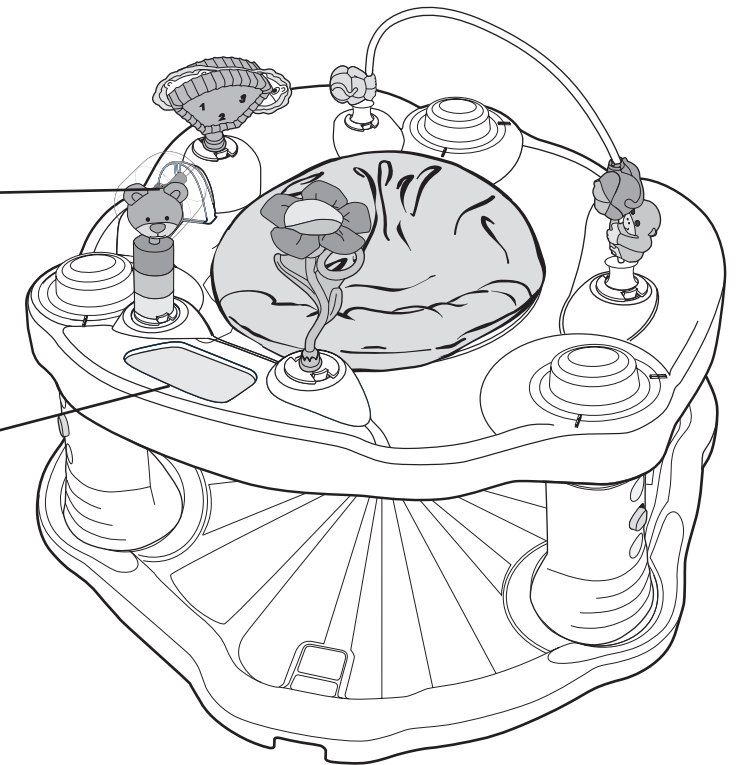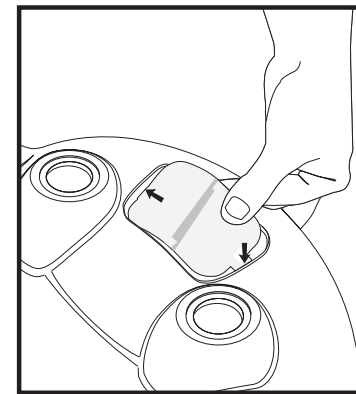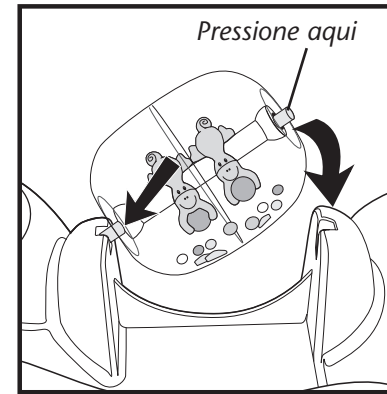

Cuidados e manutenção

Lave na máquina de lavar roupas a almofada em água fria, ciclo delicado. Seque em temperatura baixa por 10 a 15 minutos. **NÃO** use detergentes agressivos nem alvejante. **NÃO** lave a seco. Limpe as peças de plástico com sabão neutro e água.

GARANTIA LIMITADA

Por um período de 90 dias a partir da data de compra original deste produto, a Evenflo garante ao usuário final original ("comprador") este produto (incluindo todos os acessórios) contra defeitos de material ou de fabricação. A única obrigação da Evenflo sob esta expressa garantia limitada será, conforme opção da Evenflo, reparar ou substituir qualquer produto que a Evenflo determine como defeituoso e coberto por esta garantia.

O reparo ou substituição, conforme estabelecido por esta garantia, é o único recurso do comprador. Deverá ser apresentado comprovante da compra – recibo ou fatura – comprovando que o Produto se encontra dentro do período de garantia para obter o serviço de garantia. Esta garantia limitada expressa é oferecida pela Evenflo SOMENTE ao Comprador original do Produto, e não pode ser atribuído ou transferido para compradores subsequentes ou usuários finais do Produto. Para obter manutenção, entre em contato com o Centro de Recursos ao Consumidor ParentLink da Evenflo no número (800) 233-5921, ou visite www.evenflo.com.

SALVO SE PROIBIDO PELA LEI APLICÁVEL, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO SOBRE ESTE PRODUTO FICA EXIMIDA. A EVENFLO NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS, PUNITIVOS OU ESPECIAIS DE QUALQUER TIPO CAUSADOS PELA VIOLAÇÃO DA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA SOBRE ESTE PRODUTO, OU QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA POR FORÇA DE LEI. EXCETO A GARANTIA LIMITADA EXPRESSA ACIMA ESTABELECIDADA, NÃO HÁ NENHUMA OUTRA GARANTIA QUE ACOMPANHE ESTE PRODUTO. QUALQUER REPRESENTAÇÃO VERBAL, ESCRITA OU OUTRA REPRESENTAÇÃO EXPRESSA DE QUALQUER TIPO FICA EXIMIDA.

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

www.evenflo.com • EUA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.

• Canadá 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

www.evenflo.com • *EUA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.*

• *Canadá 1-937-773-3971* • *México: 01-800-706-12-00*