

evenflo®

LUX 24™

Stroller/Travel System

Poussette / Système de déplacement

Carriola/Sistema de viaje

Stroller	Up to 50 lbs (22.6 kg) Up to 38 in. (96 cm)
Poussette	Jusqu'à 22,6 kg (50 lb) Jusqu'à 96 cm (38 po)
Carriola	Hasta 22.6 kg (50 lb) Hasta 96 cm (38 pulg)



Read all instructions before assembly and use of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lire les instructions avant l'assemblage et l'utilisation du produit.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Lea las instrucciones antes de armar y usar el producto.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

TABLE OF CONTENTS

Warnings 1

Important Information 2

Identification of Parts 2

Assembling Your Stroller 3

Using Your Stroller 5


Using Your Stroller with the LiteMax™ Infant Car Seat. 8

Care and Maintenance 9

Limited Warranty 9

FEATURES

Holds Evenflo LiteMax Infant Car Seat Only (see page 8)

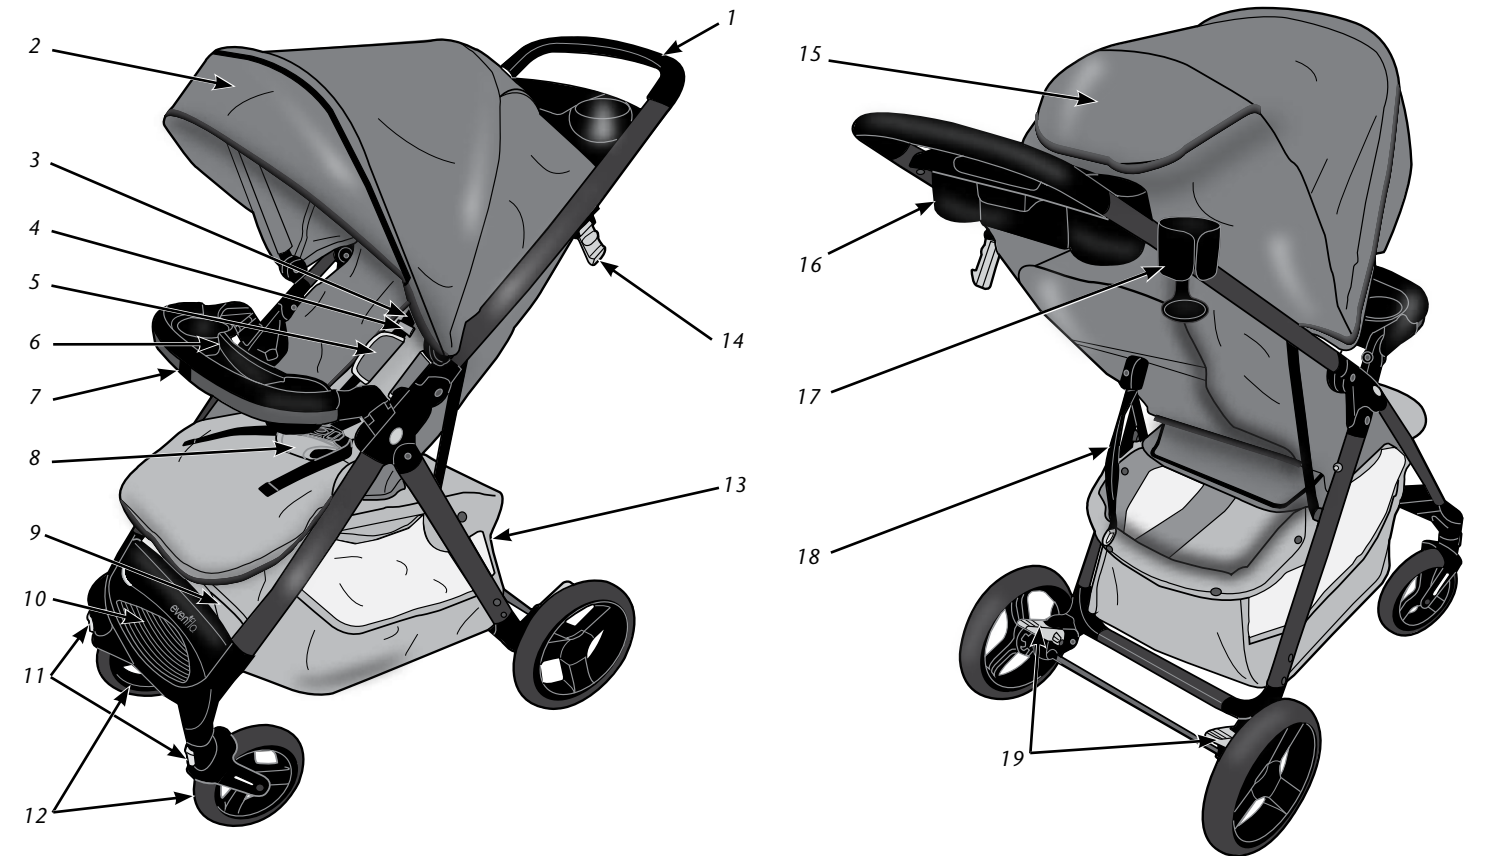

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Parent's Handle | 5. Harness Covers | 9. Front Access Flap | 14. Side Frame Lock |
| 2. Canopy with Removable Visor | 6. Child Tray Insert | 10. Footrest | 15. Parent's Window |
| 3. Shoulder Straps | 7. Bumper Bar | 11. Swivel Locks | 16. Parent's Console (on some models) |
| 4. Harness Strap Loop | 8. Waist Restraint | 12. Swivel Wheels | 17. Cup Holder (on some models) |
| | | 13. Storage Basket | 18. Multi-Position Recline Strap |
| | | | 19. Brakes |

⚠ WARNING

READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS! FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!

- **Only use the Evenflo LiteMax™ infant car seat with this stroller.** Other infant car seats or carriers are not designed to fit the stroller frame and if used with this stroller may result in serious injury to your child.
- **NEVER** leave child unattended. **ALWAYS** keep child in view while in the stroller.
- Adult assembly required. Take care when unpacking and assembling; contains small parts and some items with sharp edges.
- To prevent a possible choking hazard, remove and discard packing material before using this product.
- Avoid serious injury from falling or sliding out. **ALWAYS** use waist restraint.
- **DO NOT** carry or roll stroller on stairs or escalators with child in it.
- **DO NOT** hang items on handle bar or place them on the canopy as they can tip stroller over and injure child.
- Be sure stroller is fully assembled and locked in unfolded position before using.
- **ALWAYS** exercise care when going over curbs or steps, and never use stroller for anything other than transporting your child. Push stroller at a normal walking pace only; faster strolling can cause a loss of control and injury to the child.
- **DO NOT** place hot liquids in cup holders or parent's console. Spills can burn you or your child.
- To avoid serious injury from child falling out of stroller, **DO NOT** raise or recline seat with child in stroller.
- **DO NOT** use stroller if any parts are missing or broken.
- **DO NOT** allow child to climb on, into, out of, or around stroller.
- **DO NOT** allow child to stand on the footrest. Stroller may tip over and injure child.
- **DO NOT** carry additional children, goods, or accessories in or on this stroller except as advised in these instructions. The stroller is intended for use with one child occupant and to accommodate only the additional weights in storage as listed in these instructions.
- Care must be taken when folding or unfolding stroller to prevent finger injury to you or your child in hinge areas. Make sure child is not in the seat or near the stroller when folding or unfolding.
- **NEVER** leave stroller on a hill or incline, even with brakes set. Stroller may tip, injuring the child.
- To avoid accidental rolling, **ALWAYS** set brakes when stroller is not being pushed.
- **AVOID STRANGULATION:**
 - **DO NOT** suspend strings or toys from the canopy.
 - **DO NOT** place stroller anywhere near cords from window blinds, draperies, phone, etc.
 - **DO NOT** place items with a string around your child's neck such as hood strings or pacifier cords.
 - If not properly secured, the child may slip into leg openings and strangle.
- When making adjustments to the stroller, **ALWAYS** ensure that all parts of the child's body are clear of any moving parts of the stroller.
- The canopy is not intended to provide UV protection.
- Sharp or heavy objects placed in pockets may cause damage to the stroller, or injury to the child.
- To ensure safety for your baby, please refer to the manufacturer's instructions for the use of your LiteMax infant car seat and keep all instructions available for reference.
- **DO NOT** lift stroller by using the LiteMax infant car seat handle when installed on stroller.
- If unable to securely attach the LiteMax infant car seat to child's tray on this stroller, remove the car seat and contact **Evenflo ParentLink at 1-800-233-5921 (USA), 1-937-773-3971 (Canada), or 01-800-706-12-00 (Mexico).**
- To avoid serious injury, make sure the LiteMax infant car seat is securely snapped onto the car seat mounts.
- Some LiteMax infant car seats have a blanket/boot option that must be removed for proper attachment to the stroller.
- To avoid stroller instability and tip-overs, **DO NOT** load cup holders or adult handle storage area with over 2 lbs (0.9 kg) or the main cargo basket with over 10 lbs (4.5 kg).

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

• www.evenflo.com • USA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.
• Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

Child Requirements
Maximum weight: 50 lbs (22.6 kg)
Maximum height: 38 inches (96 cm)


IMPORTANT: Read instructions carefully before use. Save these instructions for future reference. It is very important to assemble the stroller according to these instructions. **DO NOT USE YOUR STROLLER UNTIL YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD THESE INSTRUCTIONS.**
If you are missing parts, do not use stroller and call **Evenflo ParentLink at 1-800-233-5921 (U.S.A.), 1-937-773-3971 (Canada), or 01-800-706-12-00 (Mexico)** to order replacement parts.

Registration Information
Please register this product so we can reach you if there is a safety alert or recall. We will not sell, rent, or share your personal information. To register your product, please complete and mail the card that came with it or visit our online registration at **www.evenflo.com/registerproduct.**


For future reference, record the Model Number and Date of Manufacture below. You can find this information on one of the rear stroller legs.

Model Number: _____ Date of Manufacture: _____

IDENTIFICATION OF PARTS

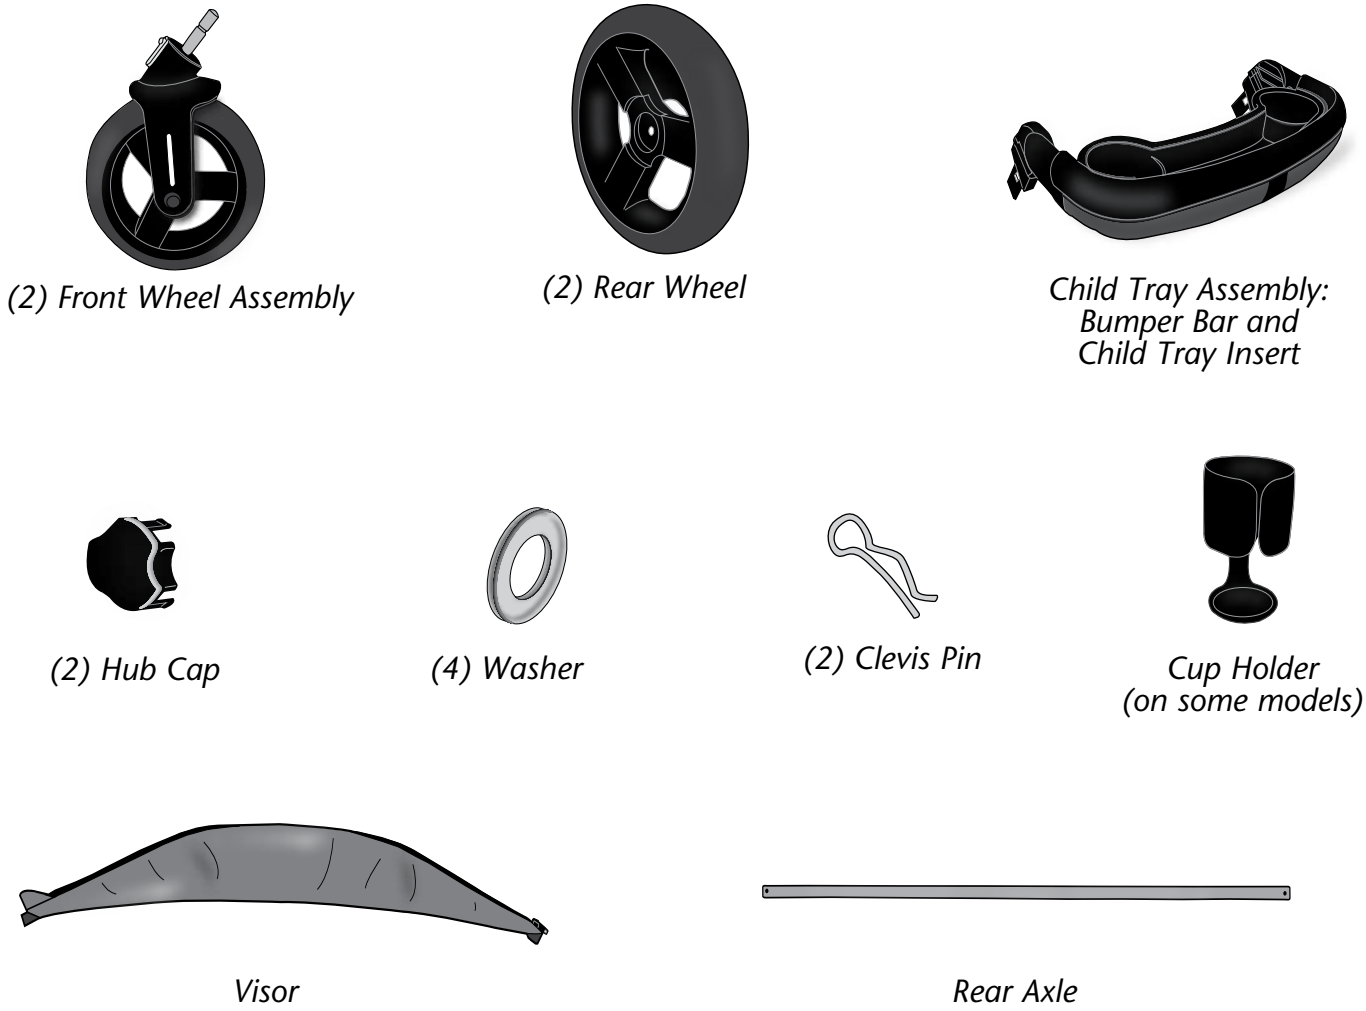

1

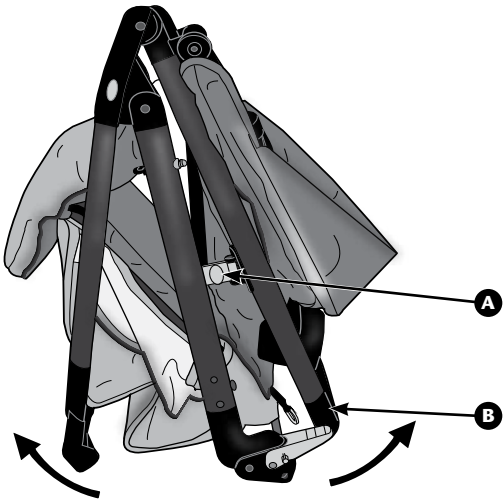


WARNING

Care must be taken when folding or unfolding stroller to prevent finger injury in hinge areas.


To protect flooring, place a protective covering (cardboard, towel, small rug or blanket) beneath the stroller during assembly.

Unlatch side frame lock **A**.
Continue holding the lock open while unfolding the stroller.

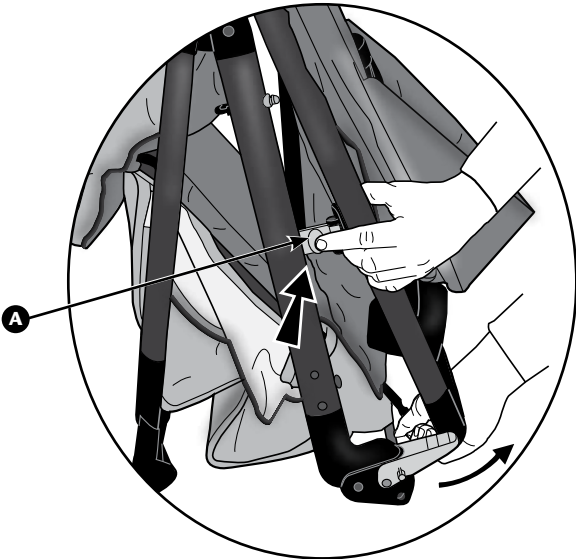

Grab the parent's handle **B** near the top of the canopy and pull upward until the stroller opens fully with an audible click. Make sure the stroller locks in the open position by pushing down on the parent's handle.

2

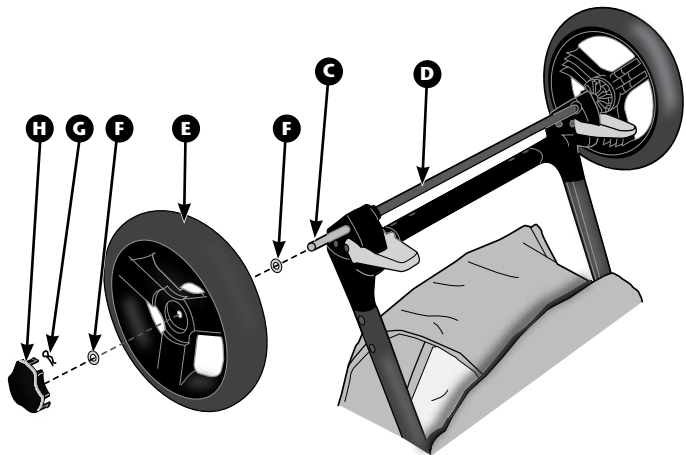


Turn the stroller upside down, as shown, so the rear of the stroller is facing upwards.

Slide rear axle **D** into tube **C** as shown.

Slide a washer **F** onto the axle. Slide a rear wheel **E** onto the axle. Slide a washer **F** onto the axle. Insert straight side of clevis pin **G** through hole in axle. Snap hub cap **H** onto wheel. Repeat steps to attach other rear wheel.

Pull on the wheels to make sure they are locked securely.

3

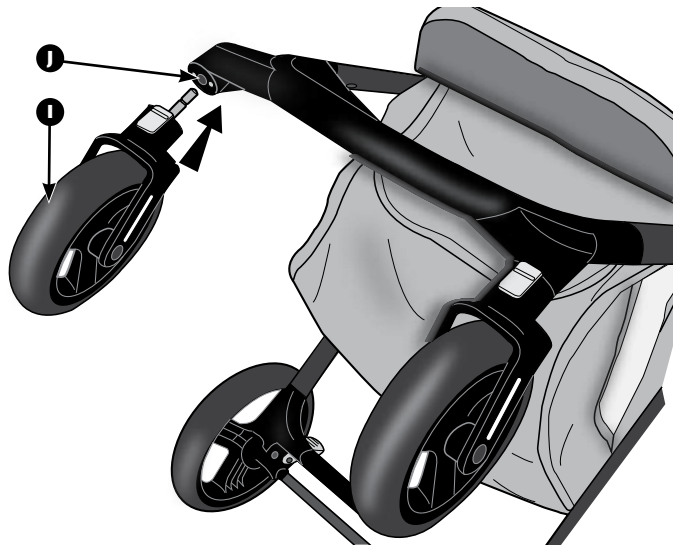


Turn the stroller so the front of the stroller is facing upwards, as shown.

Slide a front wheel assembly ❶ into the front frame leg ❷ until it locks into place with an audible click. Pull downward on the front wheel assembly to make sure it is locked securely. Repeat for other side.


Turn the stroller right side up onto its wheels.

4

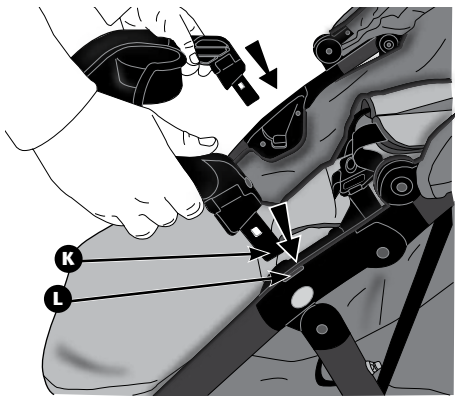


To attach child tray assembly, push tabs ❶ into openings ❷ on stroller. Make sure tray locks into position with audible clicks. Pull on the child tray assembly to make sure it is locked into place.


6

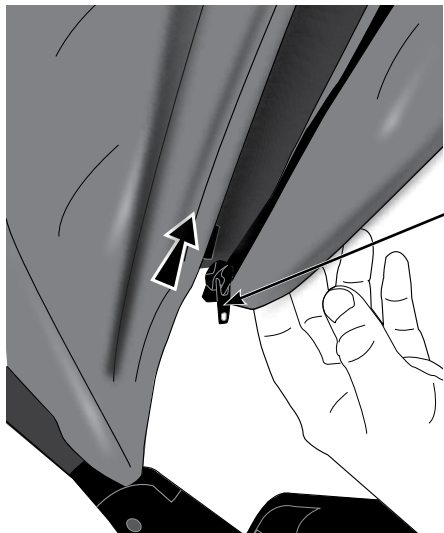

To attach visor, start zipper ❶ as shown. Zip visor closed. Once visor is attached, make sure zipper pull tab is stored in zipper pocket ❷, as shown.

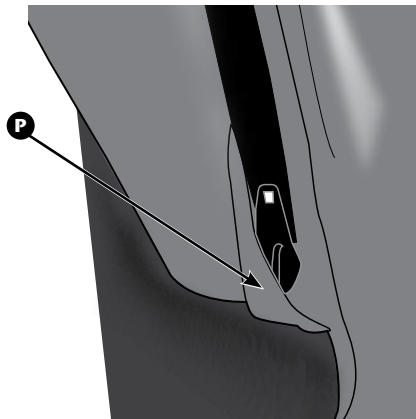


1

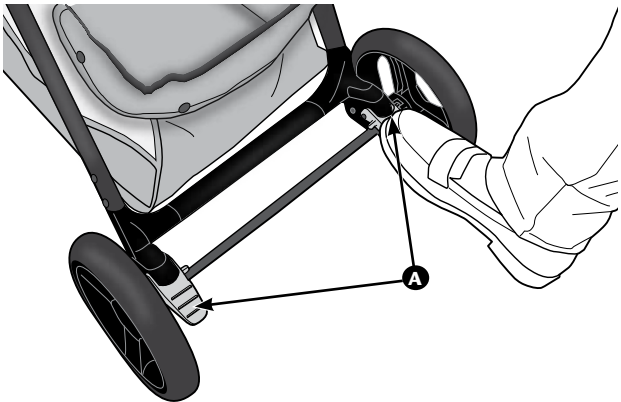

Step on the rear brake levers ❶ to lock the rear wheels on the stroller.


To release the brakes, lift up on the brake levers.

2

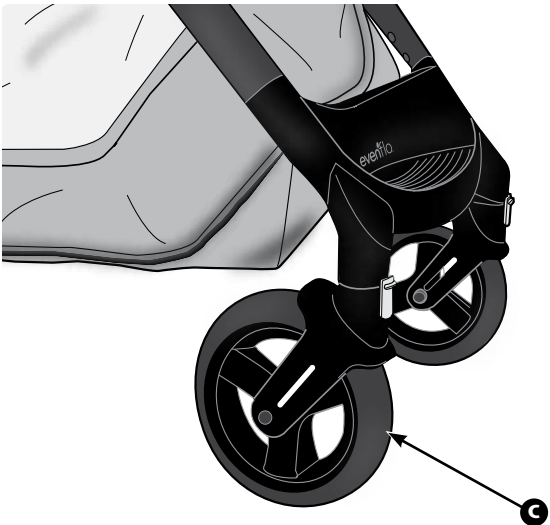


To keep front wheels from swiveling, lift tab ❶ on front wheel assembly ❷. Push tab down to allow front wheels to swivel.

NOTE: The locked position is recommended for travel over uneven surfaces.

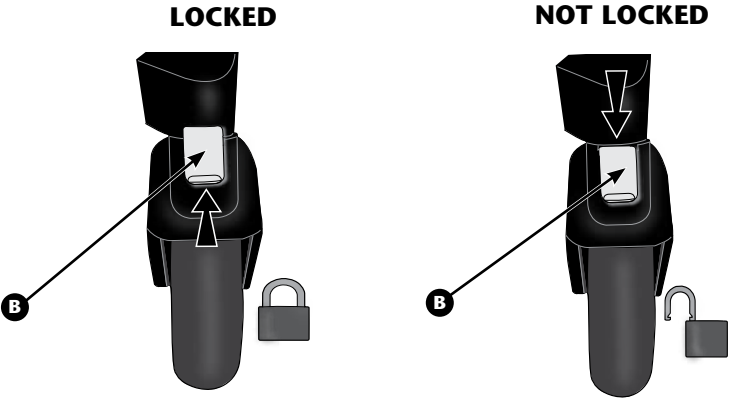


3

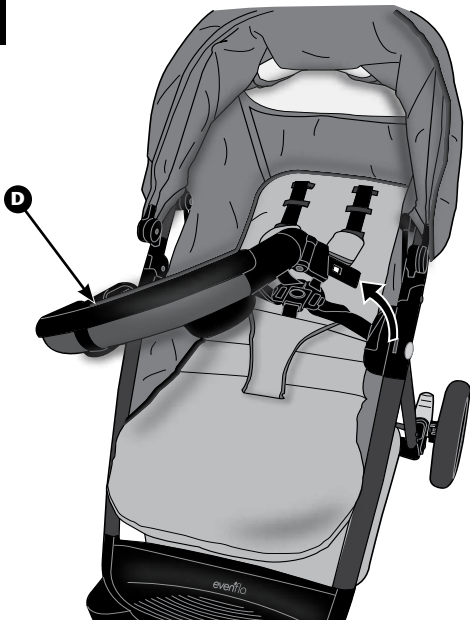


To open the child tray assembly ❶, push the locking tab ❷ on either side of the tray.

Note: You can open the tray from either side.

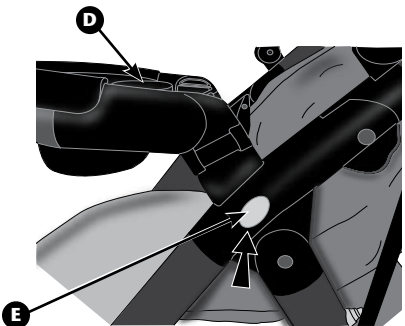

To remove the child tray assembly ❶, push both tabs ❷ and remove the tray from the stroller.

4



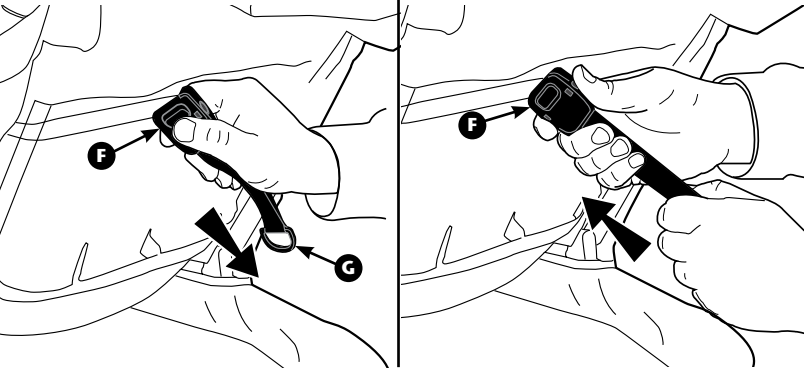


⚠ WARNING

To avoid serious injury, **DO NOT** raise or recline seat with child in stroller.

To **recline the seat**, press the strap release button on the adjuster **F** and allow seat to recline.
To **raise the seat**, hold the D-ring **G**, then slide the adjuster **F** toward the seat.

5

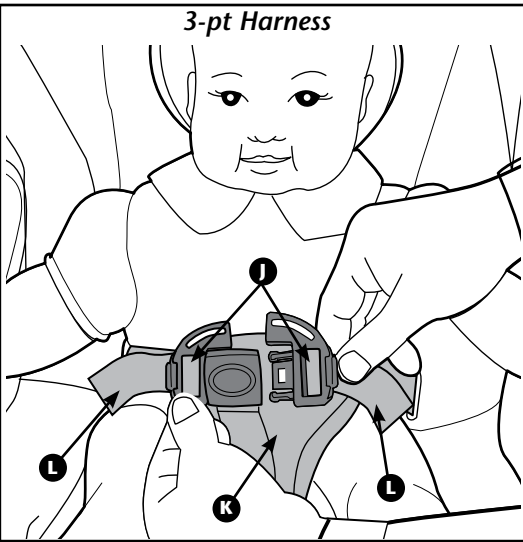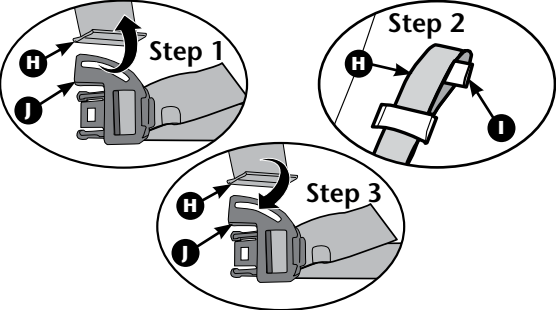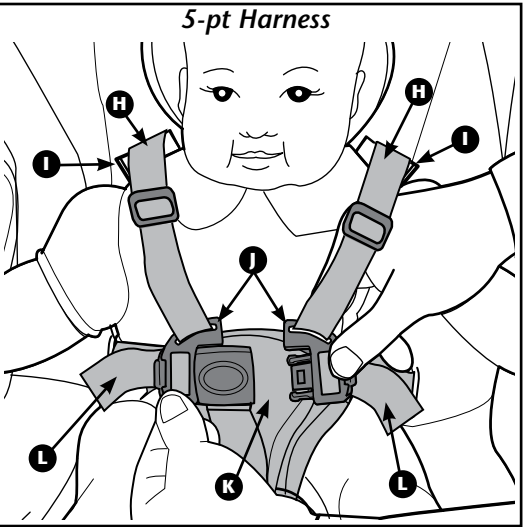

⚠ WARNING

To avoid serious injury from falling or sliding out, **ALWAYS** use waist restraint.

Note: Verify the stroller is locked in the open position by lifting up the rear of the stroller using the parent's handle.

Lock the rear brakes and pivot the child's tray out of the way (page 5).

5-point Harness:

- With the **5-point harness**, the harness shoulder straps **H** must start at shoulder height or lower, as shown, and use the harness strap loops **I** closest to the baby's shoulders. To adjust the height of the harness shoulder straps to the baby's shoulder height, do the following:
1. Remove each harness shoulder strap **H** from each buckle **J**, as shown.
 2. Thread each harness shoulder strap **H** under the harness strap loop **I** that is closest to the baby's shoulder.
 3. Reattach each harness shoulder strap **H** to each buckle **J**.

5-point and 3-point Harnesses:


Place the baby in the seat and bring the crotch panel **K** up between the child's legs. Fasten each buckle **J**. For a snug, comfortable fit, pull the shoulder straps **H** to tighten the shoulder restraint (shoulder restraint only for 5-point harness) and pull the waist restraint straps **L** to tighten the waist restraint.

Note: To loosen the waist straps **L**, push in the release button **M** on the buckle and pull.


Once the child is properly restrained, close and lock the child's tray. Make sure the tray locks into position with audible clicks. Pull on the child's tray to make sure it is locked into place.

To change from 5-point to 3-point harness:

Remove harness shoulder strap **H** from each buckle **J**, as shown above.

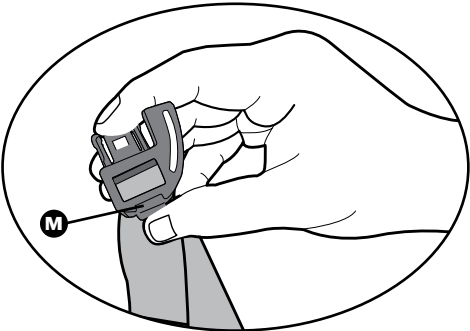

6

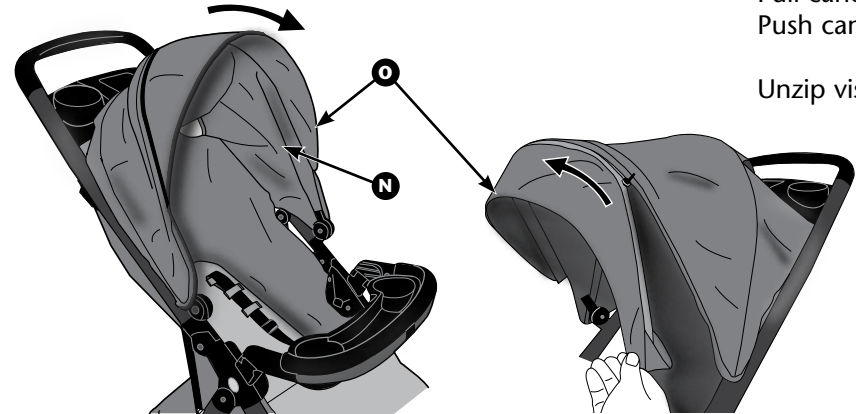


Pull canopy hoop **N** forward to extend canopy.
Push canopy toward parent's handle to close.

Unzip visor **O** to remove it from canopy.

7

⚠ WARNING

Care must be taken when folding or unfolding stroller to prevent finger injury in hinge areas.

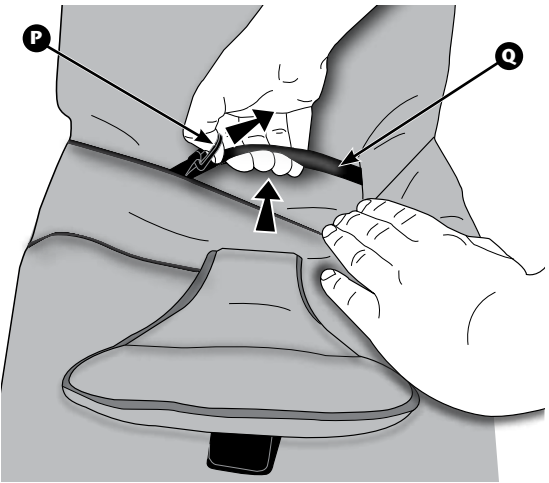

To **fold the stroller**, lock the front swivel wheels, lock the rear brakes, close the canopy, and remove your child.
Pull plastic ring **P** and hold, while pulling upward on the in-seat fold strap **Q** until the side frame lock **R** clicks into place.

Plastic ring **P** (not included on all models).


To **unfold the stroller**, unlatch the side frame lock **R**. Continue holding the lock open while unfolding the stroller. Grab the parent's handle near the top of the canopy and pull upward until the stroller opens fully with an audible click. Make sure the stroller locks in the open position by pushing down on the parent's handle (page 3).



⚠ WARNING

- **Only use the Evenflo LiteMax infant car seat with this stroller.**
Other infant car seats or carriers are not designed to fit the stroller frame and if used with this stroller may result in serious injury to your child.
- Before using the LiteMax infant car seat with this stroller, read all the instructions provided with it and keep the instructions stored properly for future use.
- **DO NOT** lift stroller by using the LiteMax infant car seat handle when installed on stroller.
- If unable to securely attach LiteMax infant car seat to this stroller, remove the car seat and contact **Evenflo ParentLink at 1-800-233-5921 (USA), 1-937-773-3971 (Canada), or 01-800-706-12-00 (Mexico).**
- To avoid serious injury, make sure the LiteMax infant car seat is securely snapped onto the car seat mounts.
- Some LiteMax infant car seats have a blanket/boot option that must be removed for proper attachment to this stroller.

1. Fully recline the stroller seat back (page 5).
2. Make sure the child tray assembly is securely latched (page 4).
3. Remove the child tray insert **A** as shown.
4. The LiteMax infant car seat **B** **MUST** be facing the parent when installed.
Position infant car seat over the stroller. Touch rear vertical surface **C** of infant car seat against rear vertical surface **D** of bumper bar. Lower the infant car seat into the stroller and push down on handle. Infant car seat will click when fully locked into place.
5. Pull up on the front and back of the LiteMax infant car seat to test that it is properly locked into place.

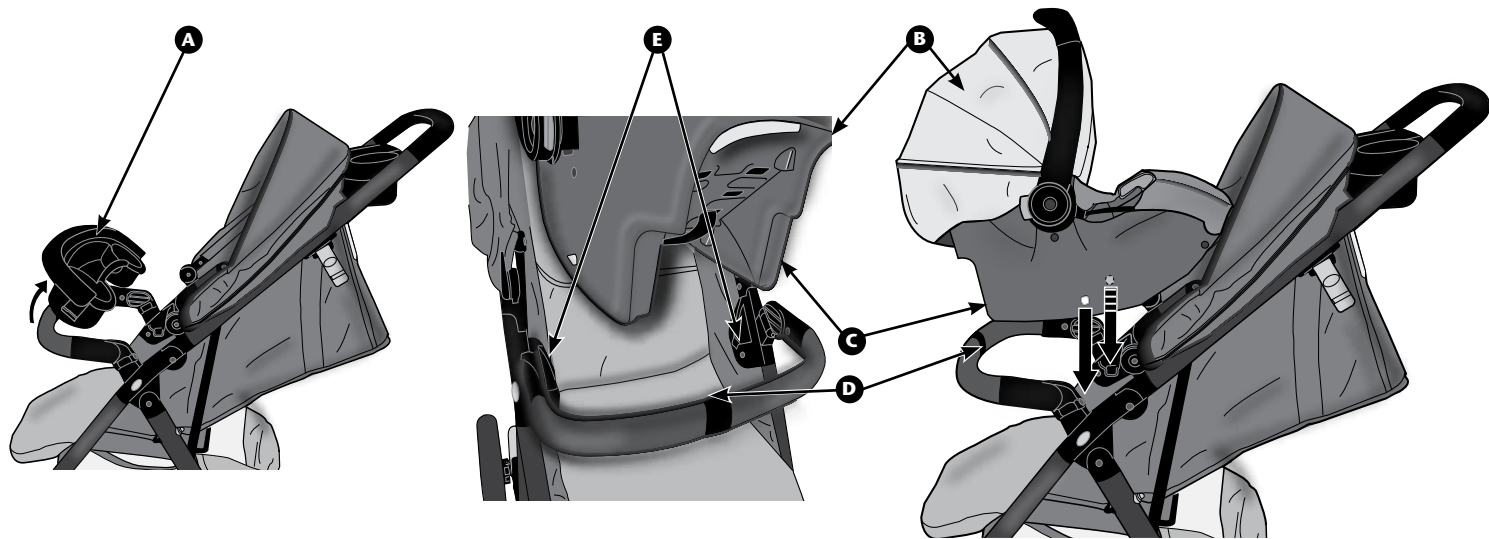


CHECKLIST FOR PROPER INSTALLATION

- Make sure the LiteMax infant car seat **B** is in the rear-facing position (facing the parent).
- Make sure the LiteMax infant car seat is securely locked into the car seat mounts **E** and resting on the bumper bar **D**.
- Pull up on the front and back of the LiteMax infant car seat to test that it is properly locked into place.



To remove the infant car seat, pull the release handle **F** with one hand while lifting up on the carry handle **G** with the other hand.

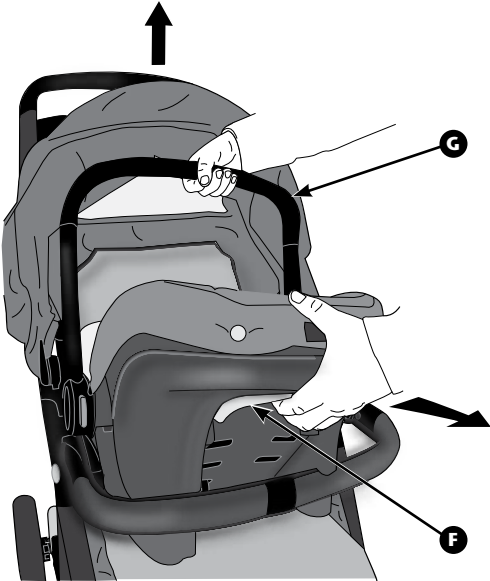

CARE AND MAINTENANCE

- Clean minor spills and stains on cloth or plastic surfaces with cold water and mild soap. Air dry.
- Metal and plastic parts can be wiped clean with a soft damp cloth and dried with a soft cloth. **DO NOT** use abrasive cleaners or solvents.
- An occasional drop of vegetable oil may reduce wear and tear on moving parts.

LIMITED WARRANTY

For a period of 90 days from the original purchase of this Product, Evenflo warrants to the original end user (“Purchaser”) this Product (including any accessories) against defects in material or workmanship. Evenflo’s sole obligation under this express limited warranty shall be, at Evenflo’s option, to repair or replace any Product that is determined to be defective by Evenflo and determined to be covered by this warranty.

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the Purchaser. Proof of purchase in the form of a receipted invoice or bill of sale evidencing that the Product is within the warranty period must be presented to obtain warranty service. This express limited warranty is extended by Evenflo **ONLY** to the original Purchaser of the Product and is not assignable or transferable to subsequent purchasers or end users of the Product. For warranty service, contact Evenflo’s ParentLink Consumer Resource Center at 1-800-233-5921 or www.evenflo.com.

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS HEREBY DISCLAIMED. EVENFLO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND FOR BREACH OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY ON THIS PRODUCT, OR ANY WARRANTY IMPLIED BY OPERATION OF LAW. OTHER THAN THE EXPRESS LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES THAT ACCOMPANY THIS PRODUCT AND ANY ORAL, WRITTEN OR ANY OTHER EXPRESS REPRESENTATION OF ANY KIND IS HEREBY DISCLAIMED.

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™


• www.evenflo.com • USA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.
• Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

TABLE DES MATIÈRES

Avertissements	11
Informations importantes	12
Identification des pièces	12
Assemblage de la poussette	13
Utilisation de la poussette	15
Utilisation de la poussette avec un siège d'auto pour nouveau-né LiteMax ^{MC}	18
Entretien et nettoyage	19
Garantie limitée	19

CARACTÉRISTIQUES

Accommode uniquement le siège d'auto pour nouveau-né LiteMax Evenflo (voir la page 18)

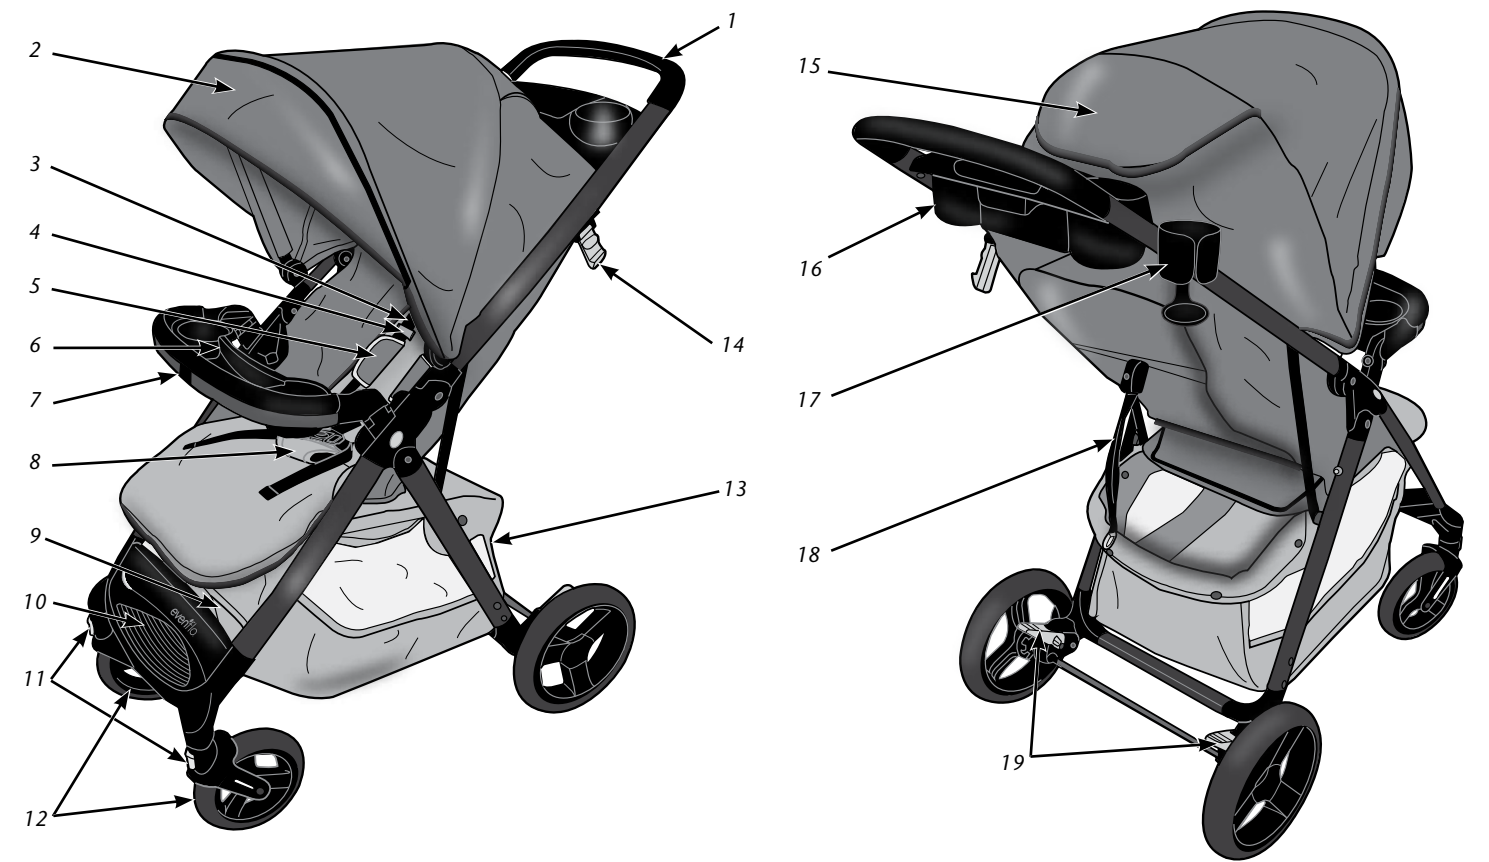

- | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|
| 1. Guidon pour parent | 5. Couvre-sangles | 9. Rabat d'accès avant | 14. Blocage du pliage du siège |
| 2. Capote à visière amovible | 6. Plateau de la tablette pour enfant | 10. Repose-pied | 15. Fenêtre pour le parent |
| 3. Sangles d'épaules | 7. Barre de protection | 11. Verrouillage pivotant | 16. Console pour parent (sur certains modèles) |
| 4. Boucle de la sangle du harnais | 8. Ceinture de taille | 12. Système de pivotement | 17. Porte-gobelet (sur certains modèles) |
| | | 13. Panier de rangement | 18. Sangle d'inclinaison multi-positions |
| | | | 19. Freins |

⚠ AVERTISSEMENT

LIRE ET SUIVRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS! SINON CELA POURRAIT ÊTRE SOURCE DE BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES!

- **Utiliser uniquement les sièges d'auto pour nouveau-né LiteMax^{MC} Evenflo avec cette poussette.** D'autres sièges d'auto pour nouveau-né ou porte-bébé ne sont pas conçus pour s'adapter dans le cadre de la poussette, ce qui peut résulter en blessures graves à l'enfant s'ils sont utilisés avec cette poussette.
- **NE JAMAIS** laisser l'enfant sans surveillance. **TOUJOURS** garder l'enfant dans le champ de vision lorsqu'il est dans la poussette.
- Assemblage par un adulte impératif. Être prudent lors du déballage et de l'assemblage; contient des petites pièces et des bords tranchants.
- Afin d'éviter le danger éventuel d'étouffement, retirer et mettre au rebut le matériel d'emballage avant d'utiliser ce produit.
- Éviter les blessures graves occasionnées par chute ou glissement hors de la poussette. **TOUJOURS** utiliser la ceinture de taille.
- **NE PAS** porter ou faire rouler la poussette sur un escalier ou sur un escalator si un enfant est assis dans celle-ci.
- **NE PAS** suspendre d'articles sur le guidon ou les placer sur le pare-soleil, car ils peuvent faire basculer la poussette et blesser l'enfant.
- S'assurer que la poussette est complètement assemblée et bloquée en position ouverte avant de l'utiliser.
- **TOUJOURS** être prudent en roulant sur des trottoirs ou des marches et ne jamais utiliser la poussette à toute autre fin que celle du transport de l'enfant. Pousser la poussette uniquement à une allure normale de marche; la pousser plus rapidement risque d'entraîner une perte de contrôle et d'occasionner des blessures à l'enfant.
- **NE PAS** mettre de liquides chauds dans les porte-gobelets ou dans la console pour parent. Les éclaboussures peuvent vous brûler ou brûler l'enfant.
- Afin d'éviter les blessures graves occasionnées par chute de l'enfant hors de la poussette, **NE PAS** relever ou incliner le siège si l'enfant est dans la poussette.
- **NE PAS** utiliser la poussette si des pièces sont manquantes ou cassées.
- **NE PAS** permettre à l'enfant de grimper sur la poussette, dans celle-ci, hors ou autour de celle-ci.
- **NE PAS** permettre à l'enfant de se tenir debout sur le repose-pied. La poussette peut se renverser et blesser l'enfant.
- **NE PAS** porter d'autres enfants, d'articles ou d'accessoires supplémentaires dans la poussette ou sur celle-ci à moins que cela ne soit recommandé dans ces instructions. La poussette est destinée à être utilisée avec un seul enfant et pour accommoder uniquement le poids supplémentaire du rangement comme mentionné dans ces instructions.
- Il faut faire preuve de prudence lors du pliage ou du dépliage de la poussette afin d'empêcher de se pincer les doigts ou de pincer les doigts de l'enfant dans les zones de charnières. S'assurer que l'enfant n'est pas dans le siège ou à proximité de la poussette lors de son pliage ou de son dépliage.
- **NE JAMAIS** laisser la poussette sur une colline ou sur une pente, même si les freins sont bloqués. La poussette peut se renverser et blesser l'enfant.
- Pour éviter que la poussette ne se mette à rouler par accident, **TOUJOURS** engager les freins lorsqu'elle n'est pas poussée.
- **ÉVITER LES RISQUES D'ÉTRANGLEMENT :**
 - **NE PAS** suspendre de cordons ou de jouets au pare-soleil.
 - **NE PAS** placer la poussette à proximité de cordons de stores, de rideaux, de téléphone, etc.
 - **NE PAS** placer d'articles à cordon autour du cou de l'enfant notamment, des cordons de capuchons ou de sucettes.
 - Si l'enfant n'est pas bien attaché, il peut glisser hors des ouvertures de jambes et s'étrangler.
- Lors du réglage de la poussette, **TOUJOURS** s'assurer que toutes les parties du corps de l'enfant sont éloignées des pièces mobiles de la poussette.
- Le pare-soleil n'est pas conçu pour protéger des rayons UV.
- Des objets à bords tranchants ou lourds placés dans les poches peuvent endommager la poussette ou blesser l'enfant.
- Afin d'assurer la sécurité du bébé, se référer au mode d'emploi du fabricant concernant l'utilisation du siège d'auto pour nouveau-né LiteMax et garder toutes les instructions disponibles pour référence.
- **NE PAS** soulever la poussette en se servant de la poignée de transport du siège d'auto pour nouveau-né LiteMax lorsqu'il est monté sur la poussette.
- S'il n'est pas possible d'attacher le siège d'auto pour nouveau-né LiteMax en toute sécurité à la tablette de l'enfant de cette poussette, retirer le siège d'auto et contacter le **ParentLink Evenflo au 1-800-233-5921 (É.-U.), au 1-937-773-3971 (Canada), ou au 01-800-706-12-00 (Mexique).**
- Afin d'éviter les blessures graves, s'assurer que le siège d'auto pour nouveau-né LiteMax est bien enclenché dans les fixations du siège d'auto.
- Certains sièges d'auto pour nouveau-né LiteMax sont équipés d'un couvre-pied en option qui doit être retiré pour attacher correctement le siège d'auto à la poussette.
- Afin d'éviter l'instabilité ou le basculement de la poussette, **NE PAS** mettre plus de 0,9 kg (2 lb) dans les porte-gobelets ou dans la zone de rangement du guidon d'adulte, ou plus de 4,5 kg (10 lb) dans le panier de rangement principal.

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

- www.evenflo.com • USA : 1-800-233-5921 8 h à 17 h, heure normale de l'Est
- Canada : 1-937-773-3971 • Mexique : 01-800-706-12-00

Conditions requises pour l'enfant

Poids maximum : 22,6 kg (50 lb)
Taille maximale : 96 cm (38 po)

IMPORTANT : Lire soigneusement les instructions avant l'utilisation. Garder ces instructions pour référence ultérieure. Il est très important d'assembler cette poussette en suivant ces instructions. **NE PAS UTILISER CETTE POUSSETTE AVANT D'AVOIR LU ET COMPRIS CES INSTRUCTIONS.**

Si des pièces manquent, appeler le ParentLink **Evenflo** au **1-800-233-5921 (É.-U.), 1-937-773-3971 (Canada) ou 01-800-706-12-00 (Mexique)** pour commander des pièces de rechange.

Informations d'enregistrement

Nous vous prions d'enregistrer ce produit afin de pouvoir être contacté en cas d'avertissement de sécurité ou de rappel. Nous nous engageons à ne pas vendre, louer ou partager vos informations personnelles. Pour enregistrer ce produit, remplir et envoyer la carte jointe à la poussette ou visiter notre site d'enregistrement en ligne à **www.evenflo.com/registerproduct**.


Pour référence ultérieure, noter ci-dessous le numéro de modèle et la date de fabrication. Ces informations se trouvent sur l'un des pieds arrière de la poussette.

Numéro de modèle : _____ Date de fabrication : _____

IDENTIFICATION DES PIÈCES



(2) Ensembles de roues

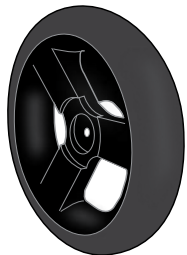

(2) Roues arrière




Ensemble de la tablette pour enfant :
Barre de protection et
plateau de la tablette pour enfant



(2) Enjoliveur




(4) Rondelle



(2) Goupille



Porte-gobelet
(sur certains modèles)


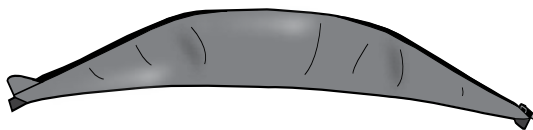


Visière




Axe arrière

1

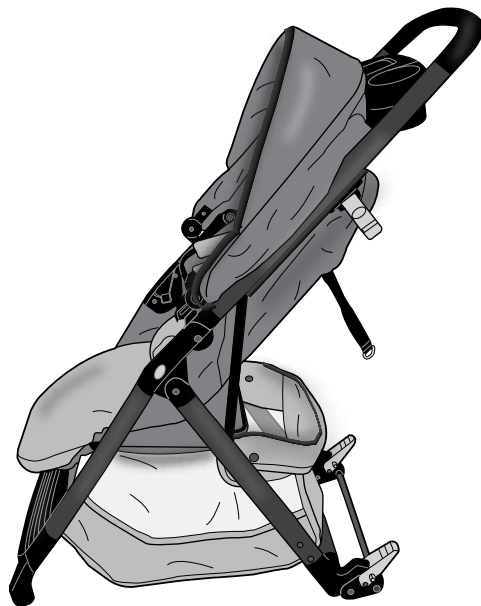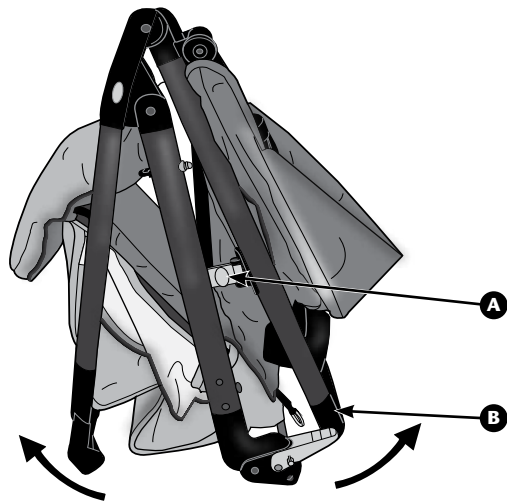


AVERTISSEMENT

Il faut faire preuve de prudence lors du pliage ou du dépliage de la poussette afin d'empêcher les blessures aux doigts dans les zones de charnières. Afin de protéger le recouvrement du sol, mettre une couverture de protection (carton, serviette, petit tapis ou couverture) en dessous de la poussette pendant l'assemblage. Débloquer le verrouillage du châssis latéral **A**. Maintenir le verrouillage en position ouverte pendant le dépliage de la poussette.

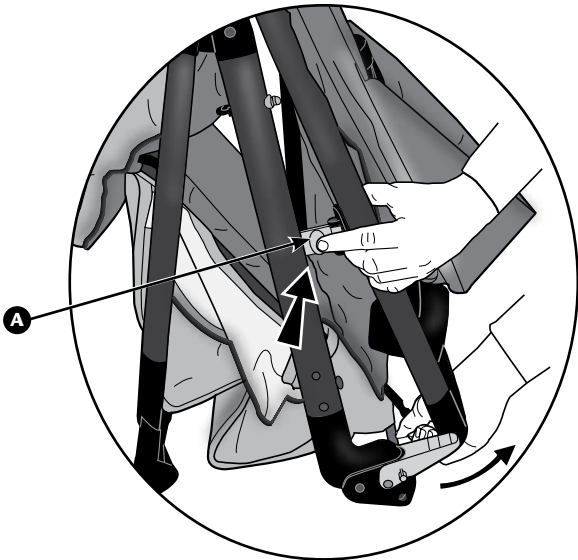

Prendre en main le guidon pour parent **B** à proximité du pare-soleil et le tirer vers le haut jusqu'à ce que la poussette s'ouvre complètement avec un clic audible. S'assurer que la poussette se bloque en position ouverte en appuyant sur la poignée pour parent.

2

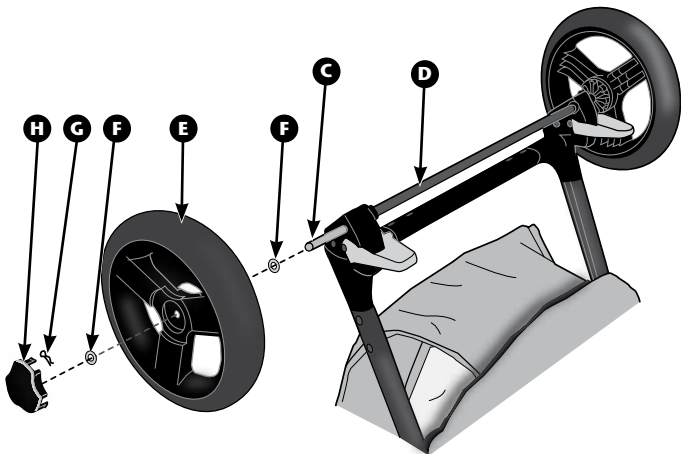

Mettre la poussette à l'envers, comme illustré, de façon à orienter l'arrière de la poussette vers le haut. Faire glisser l'essieu arrière **C** dans le tube **D**, comme illustré. Faire glisser une rondelle **F** sur l'essieu. Faire glisser une roue arrière **E** sur l'essieu. Faire glisser une rondelle **F** sur l'essieu. Insérer le côté droit de la goupille **G** dans le trou de l'essieu. Enclencher le chapeau du moyeu **H** sur la roue. Répéter les étapes pour attacher l'autre roue arrière. Tirer sur les roues pour s'assurer qu'elles sont bien enclenchées.

3




Tourner la poussette de façon à orienter le devant de la poussette vers le haut, comme illustré.

Faire glisser un ensemble de roue avant ❶ sur le pied avant du cadre ❷ jusqu'à ce qu'il se bloque avec un clic audible. Tirer l'ensemble de roue avant vers le bas pour s'assurer qu'il est bien enclenché.

Répéter pour l'autre côté.


Remettre la poussette à l'endroit sur ses roues.

4

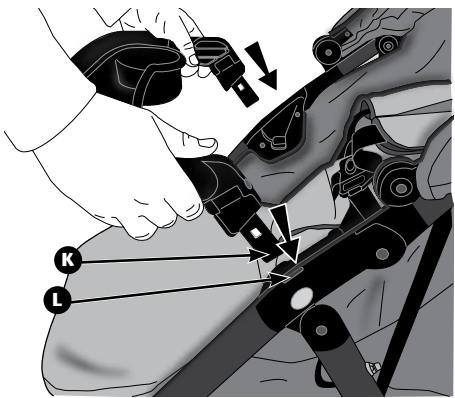

Pour attacher l'ensemble de la tablette pour enfant, pousser les ergots K dans les orifices L de la poussette. S'assurer que la tablette se bloque en position avec des clics audibles. Tirer sur la tablette pour enfant pour s'assurer qu'elle est bloquée en place.

5

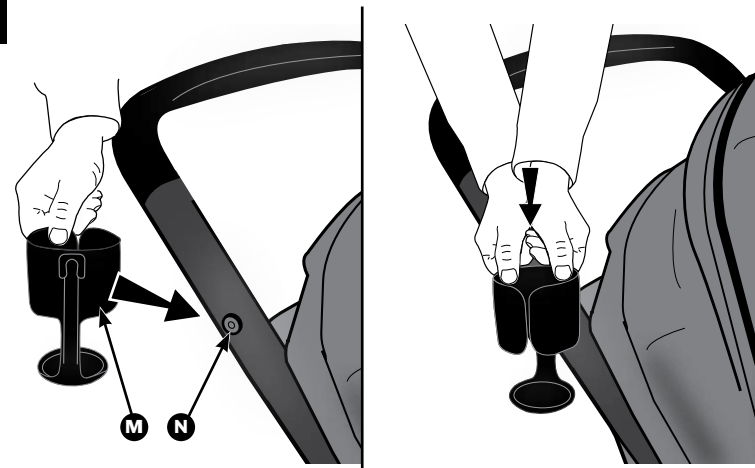

Pour attacher le porte-tasse M, le faire glisser sur le montant latéral N, comme illustré, jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un clic audible. Tirer sur le porte-tasse pour s'assurer qu'il est bien bloqué en place.


Remarque : Le porte-tasse n'est pas disponible sur tous les modèles.

6



Pour attacher le pare-soleil, commencer avec la glissière de la fermeture éclair O comme illustré. Fermer la fermeture éclair du pare-soleil. Une fois le pare-soleil attaché, s'assurer de ranger la glissière dans la poche de la fermeture éclair P comme illustré.


1

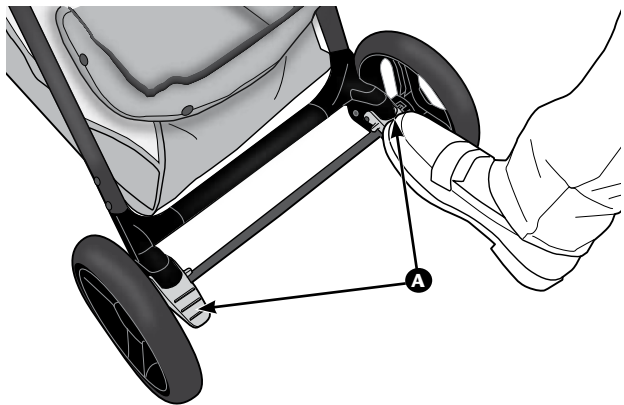

Appuyer sur les leviers de frein arrière A pour bloquer les roues arrière de la poussette.

Pour désengager les freins, relever les leviers de frein.


2

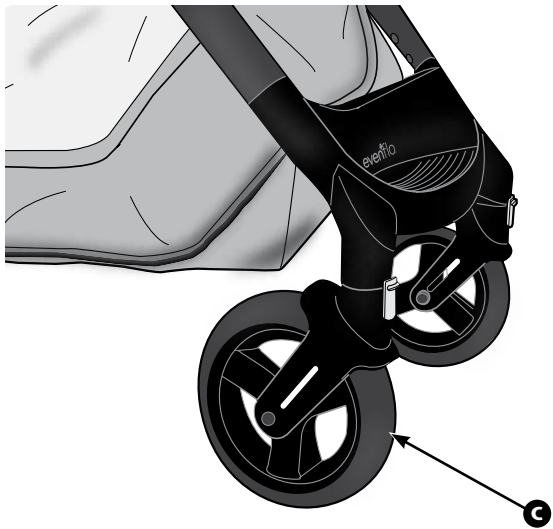


Pour empêcher la roue avant de pivoter, soulever la languette B située sur l'ensemble de roue avant C. Pousser la languette vers le bas pour permettre le pivotement de la roue avant.

REMARQUE : Le blocage du pivotement est recommandé pour les déplacements sur des surfaces inégales.

BLOQUÉ

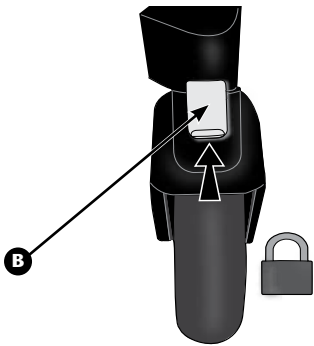

NON BLOQUÉ

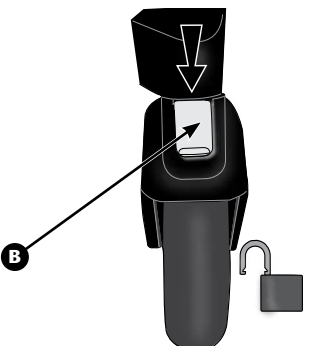


3




Pour ouvrir l'ensemble de la tablette pour enfant D, tirer sur l'une des languettes de blocage E situées de chaque côté de la tablette.

Remarque : La tablette peut s'ouvrir des deux côtés.

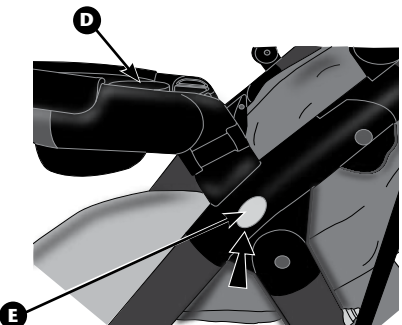

Pour retirer l'ensemble de la tablette pour enfant D, tirer sur les deux languettes E et retirer la tablette de la poussette.

4

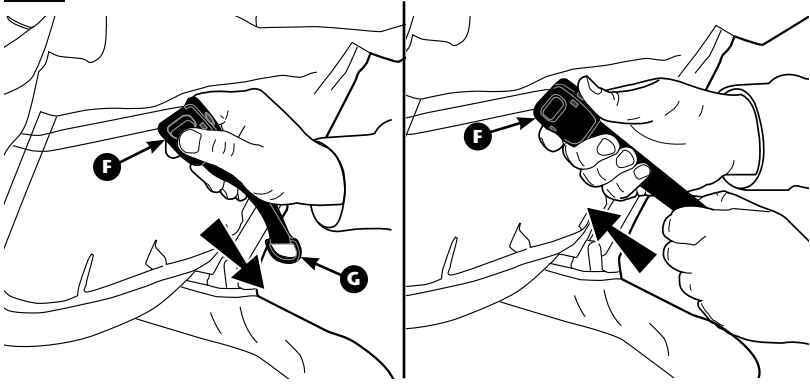




⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les blessures graves, **NE PAS** relever ou incliner le siège si un enfant se trouve dans la poussette.

Pour incliner le siège, appuyer sur le bouton de désenclenchement de la sangle situé sur le réglage F et laisser le siège s'incliner.

Pour relever le siège, prendre en main l'anneau en D et faire glisser le réglage F vers le siège.

5

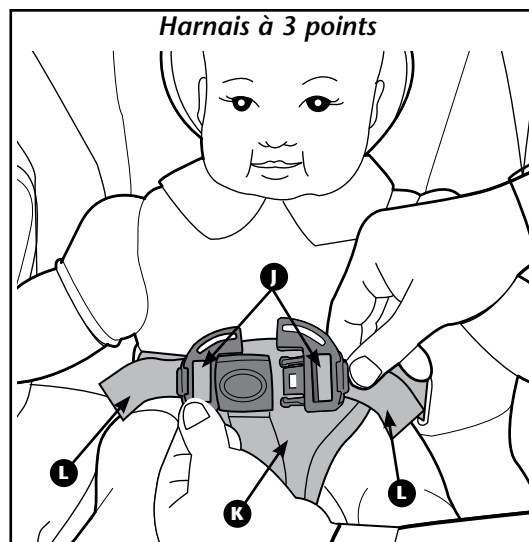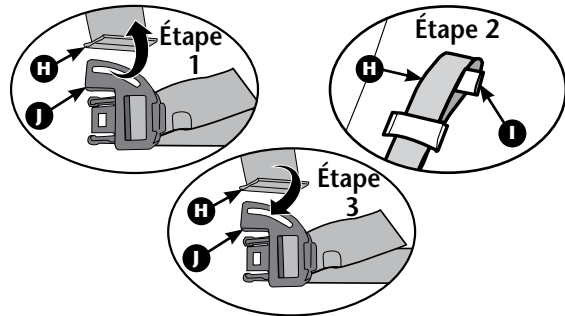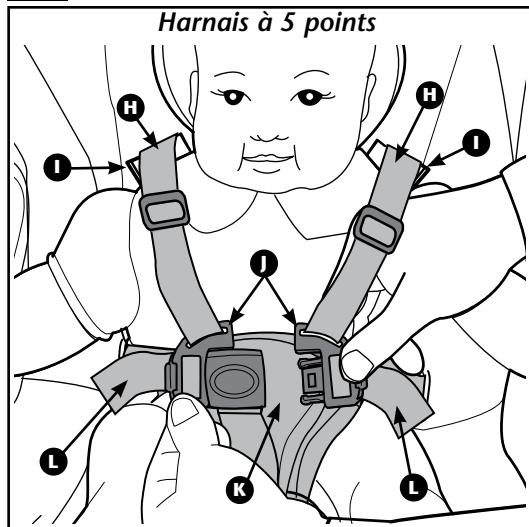

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les blessures graves occasionnées par chute ou glissement hors de la poussette, **TOUJOURS** utiliser la ceinture de retenue.

Remarque : S'assurer que la poussette est verrouillée en position ouverte en soulevant son arrière à l'aide de la poignée pour parent.

Bloquer les freins arrière et retirer la tablette de l'enfant (page 15).

Harnais à 5 points :

Avec le harnais à 5 points, les sangles du harnais d'épaule H doivent commencer à la hauteur de l'épaule ou plus bas, comme illustré, et se servir des boucles de la sangle du harnais I les plus proches des épaules de l'enfant. Pour ajuster la hauteur des sangles d'épaule du harnais à la hauteur de l'épaule de l'enfant, procéder comme suit :

1. Retirer chaque sangle d'épaule du harnais H de chaque boucle I, comme illustré.
2. Faire passer chaque sangle d'épaule du harnais H sous la boucle de la sangle du harnais I la plus proche des épaules du bébé.
3. Rattacher chaque sangle d'épaule du harnais H à chaque boucle I.

Harnais à 5 points et à 3 points :


Asseoir le bébé sur le siège et faire passer le panneau d'entrejambe K entre les jambes de l'enfant. Attacher chaque boucle I. Pour un bon ajustement confortable, tirer les sangles d'épaule H pour serrer la retenue d'épaule (retenue d'épaule uniquement pour le harnais à 5 points) et tirer les sangles de la retenue de taille L pour serrer la retenue de taille.

Remarque : Pour desserrer les sangles de la ceinture L, appuyer sur le bouton de désenclenchement M situé sur la boucle et tirer.


Une fois l'enfant maintenu correctement, fermer et verrouiller la tablette de l'enfant. S'assurer que la tablette se bloque en position avec des clics audibles. Tirer sur la tablette de l'enfant pour s'assurer qu'elle est bloquée en place.

Changement d'un harnais à 5 points à un harnais à 3 points :

Retirer sangle d'épaule du harnais H de chaque boucle I, comme illustré ci-dessus.

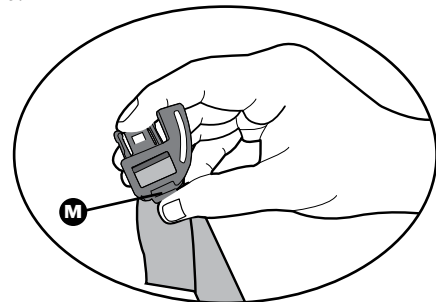

6

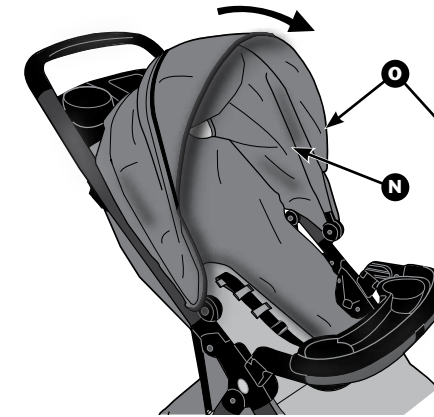

Tirer l'arceau du pare-soleil N vers l'avant pour l'ouvrir.
Pousser le pare-soleil vers le guidon du parent pour le fermer.

Ouvrir la fermeture éclair de la visière O pour l'enlever de la capote.

7


⚠ AVERTISSEMENT

Faire preuve de prudence lors du pliage ou du dépliage de la poussette afin d'empêcher les blessures aux doigts dans les zones de charnières.

Pour plier la poussette, bloquer les roues avant pivotantes, bloquer les freins arrière, fermer le pare-soleil et retirer l'enfant. Tirer l'anneau en plastique P et le maintenir tout en tirant la sangle de pliage du siège Q vers le haut jusqu'à enclenchement du verrouillage latéral du châssis R.

Anneau en plastique P (Non comprise sur tous les modèles).


Pour déplier la poussette, débloquent le verrouillage de châssis latéral R. Maintenir le verrouillage en position ouverte pendant le dépliage de la poussette. Prendre en main le guidon du parent à proximité du pare-soleil et le tirer vers le haut jusqu'à ce que la poussette s'ouvre complètement avec un clic audible. S'assurer que la poussette se bloque en position ouverte en appuyant sur la poignée pour parent (page 13).

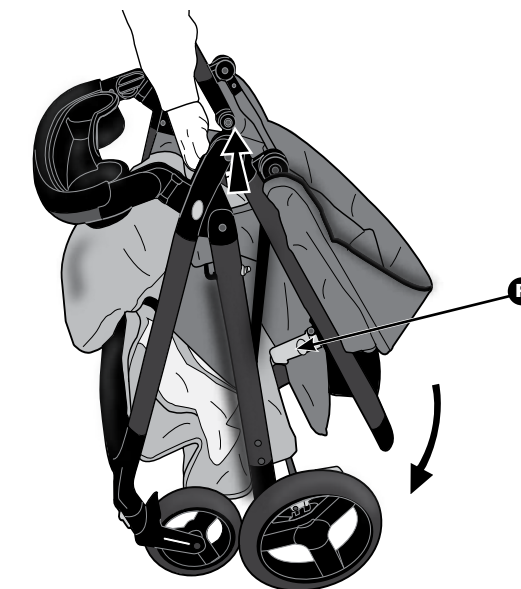

⚠️ **AVERTISSEMENT**

- **Utiliser uniquement le siège d'auto pour nouveau-né LiteMax[™] Evenflo avec cette poussette.**
D'autres sièges d'auto pour nouveau-né ou porte-bébé ne sont pas conçus pour s'adapter dans le cadre de la poussette, ce qui peut résulter en blessures graves à l'enfant s'ils sont utilisés avec cette poussette.
- Avant d'utiliser le siège d'auto pour nouveau-né LiteMax avec cette poussette, lire toutes les directives comprises avec celle-ci et les ranger correctement pour usage ultérieur.
- **NE PAS** utiliser la poussette pour faire du jogging si le siège d'auto pour nouveau-né se trouve dans celle-ci.
- S'il n'est pas possible d'attacher le siège d'auto pour nouveau-né en toute sécurité à la tablette de l'enfant de cette poussette, retirer le siège d'auto et contacter le **ParentLink Evenflo au 1-800-233-5921 (É.-U.), au 1-937-773-3971 (Canada), ou au 01-800-706-12-00 (Mexique).**
- Afin d'éviter les blessures graves, s'assurer que le siège d'auto pour nouveau-né LiteMax est bien enclenché dans les fixations du siège d'auto.
- Certains sièges d'auto pour nouveau-né sont équipés d'un couvre-pied en option qui doit être retiré pour attacher correctement le siège d'auto à cette poussette.

1. Incliner complètement le dossier du siège (page 15).
2. S'assurer que l'ensemble de la tablette pour enfant est bien enclenché (page 14).
3. Retirer le plateau **A** de la tablette pour enfant, comme illustré.
4. Le siège d'auto pour nouveau-né LiteMax **B** DOIT faire face au parent lorsqu'il est installé.
Mettre le siège d'auto pour nouveau-né sur la poussette. Mettre la surface verticale arrière **C** du siège d'auto pour nouveau-né contre la surface arrière verticale **D** de la barre de protection. Abaisser le siège d'auto pour nouveau-né dans la poussette et appuyer sur la poignée de transport. Un clic se fera entendre lorsque le siège d'auto pour nouveau-né est bien enclenché.
5. Tirer sur l'avant et l'arrière du siège d'auto pour nouveau-né LiteMax pour s'assurer qu'il est correctement bloqué en position.

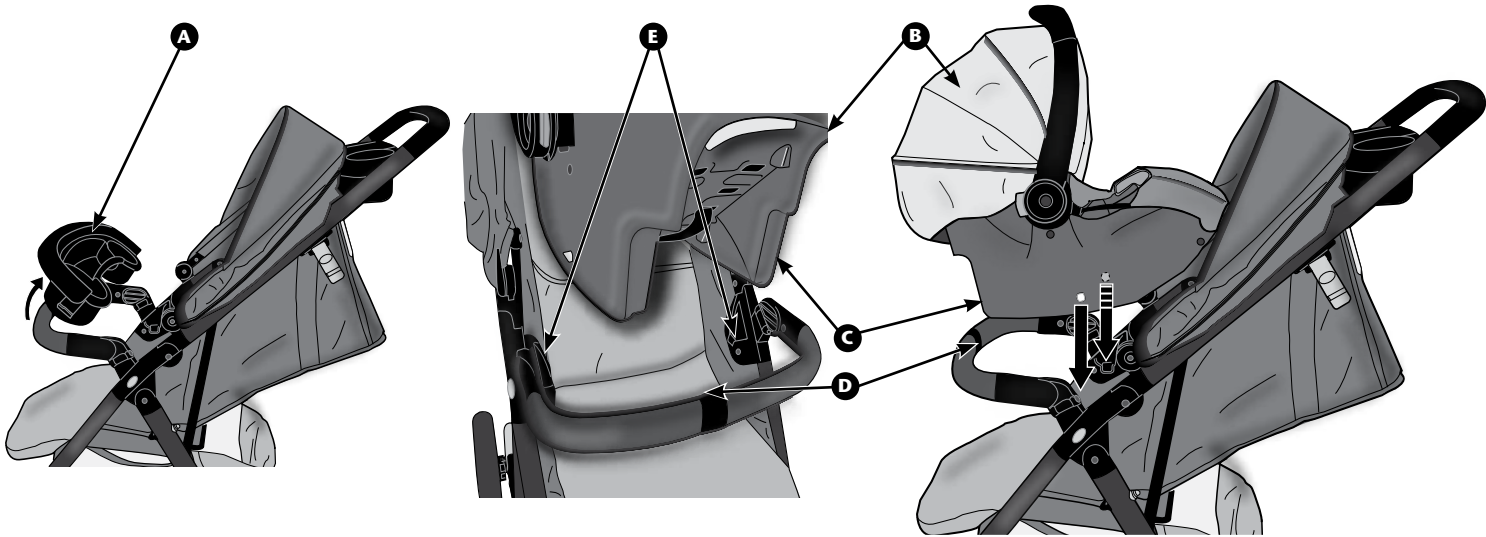


CHECKLIST FOR PROPER INSTALLATION

- S'assurer que le siège d'auto pour nouveau-né LiteMax **B** est en position face vers l'arrière (face au parent.)
- S'assurer que le siège d'auto pour nouveau-né LiteMax est verrouillé en toute sécurité dans les fixations du siège d'auto **E** et repose sur la barre de protection **D**.
- Tirer sur l'avant et l'arrière du siège d'auto pour nouveau-né LiteMax pour s'assurer qu'il est correctement bloqué en position.



Pour retirer le siège d'auto pour nouveau-né, à l'aide d'une main, tirer sur la poignée de déverrouillage **F** en soulevant la poignée de transport **G** avec l'autre main.

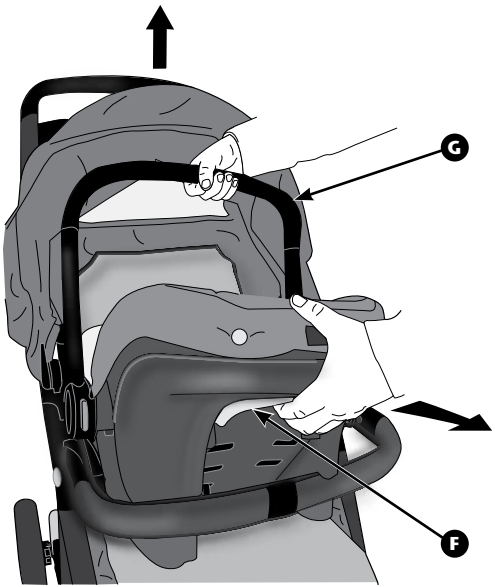

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Nettoyer les petites éclaboussures et les taches des surfaces en tissu ou en plastique à l'eau froide et au savon doux. Laisser sécher à l'air.
- Les pièces en métal et en plastique peuvent être essuyées avec un linge humide doux et séchées avec un linge doux. **NE PAS** utiliser de nettoyeurs ou de solvants abrasifs.
- À l'occasion, une goutte d'huile végétale peut réduire l'usure des pièces mobiles.

GARANTIE LIMITÉE

Evenflo garantit ce produit (y compris les accessoires) à l'utilisateur d'origine (« Acheteur ») contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de 90 jours à partir de la date de l'achat initial de ce produit. La seule responsabilité d'Evenflo sous les termes de cette garantie explicite limitée est de réparer ou de remplacer, à sa discrétion, tout Produit qui sera jugé être défectueux et qui sera déterminé par Evenflo être couvert sous les termes de cette garantie.

La réparation ou le remplacement sous les termes de cette garantie sont le seul recours de l'Acheteur. La preuve d'achat sous la forme d'une facture ou d'un contrat de vente, prouvant que le Produit est toujours sous la période de garantie, doit être fournie pour obtenir le service de garantie. Cette garantie explicite limitée est accordée EXCLUSIVEMENT par Evenflo à l'Acheteur initial de ce Produit et ne peut être attribuée, ni transférée aux acheteurs ou utilisateurs ultérieurs de ce Produit. Pour le service de garantie, contacter le centre « ParentLink Consumer Resource Center » d'Evenflo au 1-937-773-3971 ou www.evenflo.com.

À L'EXCEPTION DE CE QUI EST INTERDIT PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR COMMERCIALE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST EXCLUE. EVENFLO NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE DE QUELCONQUES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU DOMMAGES-INTÉRÊTS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT POUR MANQUEMENT À TOUTE GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE DE CE PRODUIT OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE SOUS-ENTENDUE PAR LA LOI. AUCUNE AUTRE GARANTIE NE COUVRE CE PRODUIT À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE MENTIONNÉE CI-DESSUS, ET TOUTE REPRÉSENTATION ORALE, ÉCRITE OU EXPLICITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT EST EXCLUE PAR LA PRÉSENTE.

ParentLink[®]

answers. advice. affirmation.™

- www.evenflo.com • USA : 1-800-233-5921 8 h à 17 h, heure normale de l'Est
- Canada : 1-937-773-3971 • Mexique : 01-800-706-12-00

ÍNDICE

Advertencias

21

Información importante.

22

Identificación de las partes

22

Cómo ensamblar la carriola

23

Uso de la carriola

25

Uso de la carriola con el asiento de bebé para el automóvil LiteMax™.

28

Cuidado y mantenimiento.


29

Garantía limitada

29

CARACTERÍSTICAS

Sostiene solo asientos de bebé para el automóvil LiteMax de Evenflo (consulte la página 28)

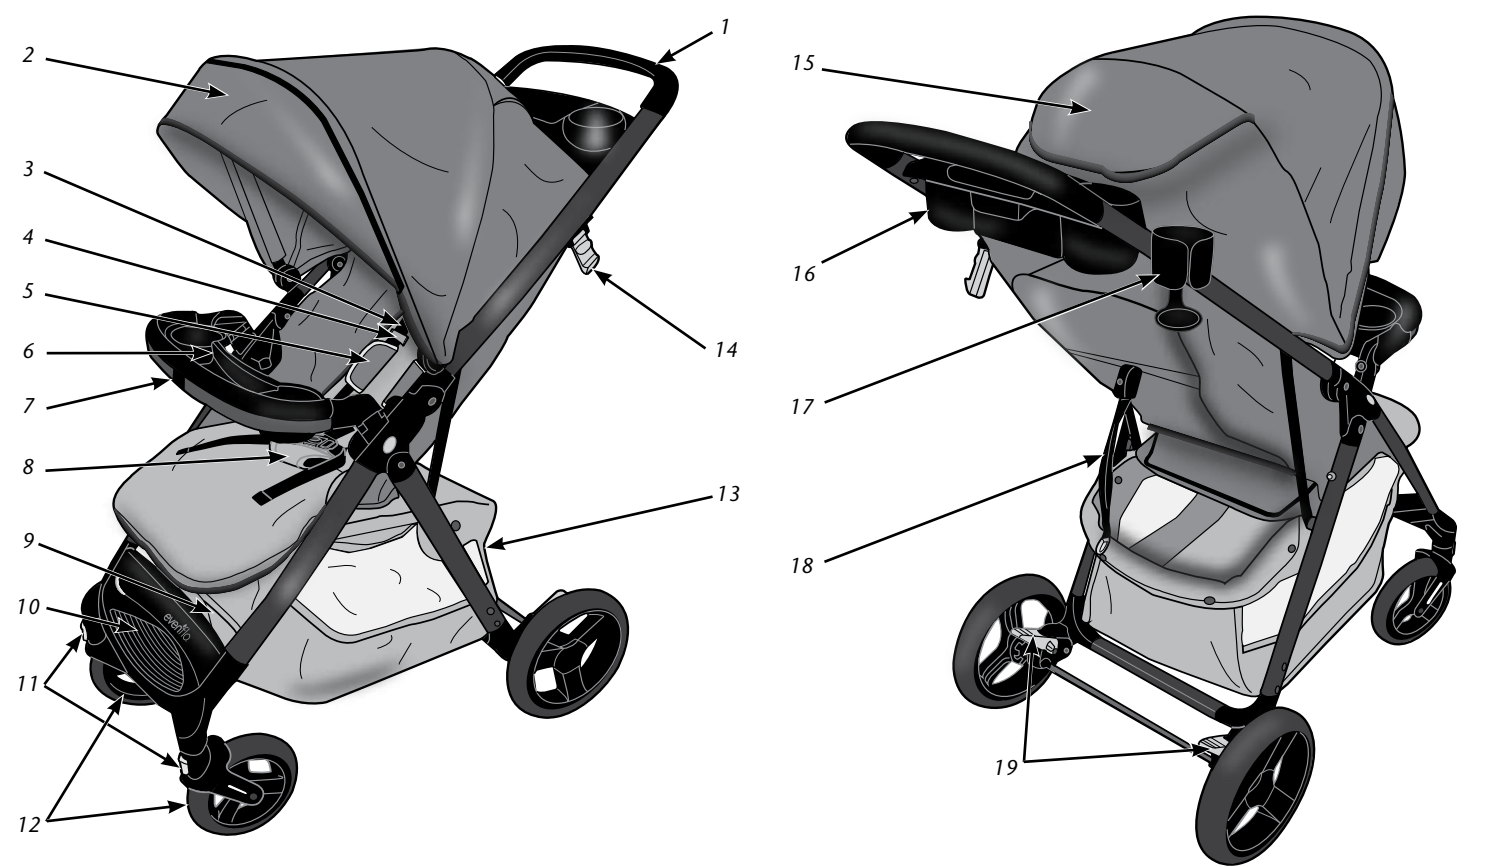

1. Asa de los padres

2. Capota con visor extraíble

3. Correas para el hombro

4. Lazo de la correa del arnés

5. Cubiertas del arnés

6. Inserto para charola infantil

7. Barra de tope

8. Cinturón de seguridad

9. Solapa de acceso delantero

10. Descansapiés

11. Bloqueo de giro

12. Ruedas con pivote

13. Canastilla de almacenamiento

14. Sujetador de plegado del asiento

15. Ventana para los padres

16. Consola de los padres (en algunos modelos)

17. Portavasos (en algunos modelos)

18. Correa de reclinado con varias posiciones

19. Frenos

⚠ ADVERTENCIA

LEA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES! NO HACERLO PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE!

- **Use sólo los asientos de bebé para el automóvil LiteMax™ de Evenflo con esta carriola.** Otros asientos de bebé para el automóvil o portabebés no están diseñados para ajustarse al armazón de la carriola y podrían causar lesiones graves al niño si se usan con esta carriola.
- **NUNCA** deje al niño sin supervisión. **SIEMPRE** mantenga al niño a la vista cuando use la carriola.
- Requiere ensamblado por un adulto. Tenga cuidado al desempacar y ensamblar el producto; contiene partes pequeñas y algunos artículos con bordes filosos.
- Para evitar un posible peligro de asfixia, retire y deseche el material de empaque antes de usar este producto.
- Evite lesiones graves causadas por una caída o deslizamiento. **SIEMPRE** use el cinturón de seguridad.
- **NO** levante ni haga rodar la carriola en las escaleras convencionales o eléctricas si el niño está en el interior.
- **NO** cuelgue artículos en el manubrio ni los coloque sobre la capota ya que pueden volcar la carriola y lesionar al niño.
- Asegúrese de que la carriola esté completamente ensamblada y fija en la posición desplegada antes de usarla.
- **SIEMPRE** tenga cuidado al subir o bajar aceras o peldaños y nunca use la carriola para ningún otro propósito que no sea transportar al niño. Empuje la carriola solo a un paso normal; hacerlo con rapidez puede causar pérdida de control y lesionar al niño.
- **NO** coloque líquidos calientes en los portavasos ni en la consola para los padres. Los derrames podrían quemarla a usted o al niño.
- Para evitar que el niño sufra daños graves si se cae fuera de la carriola, **NO** levante ni recline el asiento mientras el niño esté en la carriola.
- **NO** use la carriola si falta alguna parte o está rota.
- **NO** permita que el niño trepe, entre, salga o camine alrededor de la carriola.
- **NO** permita que el niño se pare en el descansapiés. La carriola podría volcarse y lesionar al niño.
- **NO** coloque a otros niños, artículos ni accesorios dentro o sobre esta carriola excepto como lo recomiendan estas instrucciones. La carriola está diseñada para usarse con un niño como pasajero y para soportar sólo los pesos adicionales de almacenamiento enumerados en estas instrucciones.
- Se debe tener cuidado al plegar o desplegar la carriola para evitar que usted o el niño sufran lesiones en los dedos causadas por las áreas con bisagras. Asegúrese de que el niño no esté en el asiento ni cerca de la carriola al plegarla o desplegarla.
- **NUNCA** deje la carriola en una colina o pendiente, aun si tiene puestos los frenos. La carriola podría volcarse y lesionar al niño.
- Para evitar que ruede accidentalmente, **SIEMPRE** aplique los frenos cuando la carriola este inmóvil.
- **EVITE LA ESTRANGULACIÓN:**
 - **NO** cuelgue cordones ni juguetes en la capota.
 - **NO** coloque la carriola en ningún lugar cerca de cordones de persianas, cortinas, teléfono, etc.
 - **NO** coloque artículos con cordón alrededor del cuello del niño, como lazos de gorros o cordones de chupón.
 - Si no se le sujeta correctamente, el niño podría deslizarse a través de la abertura para las piernas y estrangularse.
- Al hacer ajustes a la carriola, **SIEMPRE** asegúrese de que todas las partes del cuerpo del niño estén alejadas de cualquier parte en movimiento de la carriola.
- La capota no está diseñada para proteger contra los rayos ultravioleta.
- Colocar objetos filosos o pesados en las bolsas puede causar daños a la carriola o lesiones al niño.
- Para garantizar la seguridad de su bebé, consulte las instrucciones del fabricante al usar el asiento de bebé para el automóvil LiteMax y mantenga las instrucciones a la mano como referencia.
- **NO** levante la carriola usando el asa del asiento de bebé para el automóvil LiteMax cuando esté instalado en la carriola.
- Si no puede asegurar el asiento de bebé para el automóvil LiteMax a la charola infantil de esta carriola, retire el asiento para el automóvil y comuníquese con **Evenflo ParentLink al 1-800-233-5921 (EUA), 1-937-773-3971 (Canadá), o al 01-800-706-12-00 (México).**
- Para evitar lesiones graves, asegúrese de que el asiento de bebé para el automóvil LiteMax esté bien acoplado a los montajes del asiento del vehículo.
- Algunos asientos de bebé para el automóvil LiteMax tienen una opción de cobertor/cubrepies que debe retirarse para poder acoplarlo correctamente a la carriola.
- Para evitar inestabilidad o volcaduras de la carriola, **NO** coloque más de 0.9 kg (2 lb) en los portavasos o en el área de almacenamiento del asa para adultos, ni tampoco coloque más de 4.5 kg (10 lb) en la canastilla principal de carga.

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

- www.evenflo.com • USA: 1-800-233-5921 8 AM a 5 PM hora del Este
- Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

Requisitos del niño
Peso máximo: 22.6 kg (50 lb)
Estatura máxima: 96 cm (38 pulg)

IMPORTANTE: Lea detenidamente las instrucciones antes de usar el producto. Guarde estas instrucciones para referencia futura. Es muy importante que ensamble la carriola de acuerdo con estas instrucciones. **NO USE LA CARRIOLA HASTA QUE HAYA LEÍDO Y COMPRENDIDO ESTAS INSTRUCCIONES.** Si faltan partes, no use la carriola y llame a **Evenflo ParentLink al 1-800-233-5921 (EUA), al 1-937-773-3971 (Canadá), o al 01-800-706-12-00 (México)** para pedir partes de repuesto.

Información de Registro
Registre este producto para que podamos comunicarnos con usted en caso de un aviso de seguridad o retiro de producto del mercado. No venderemos, alquilaremos ni compartiremos su información personal. Para registrar su producto, llene debidamente y envíe por correo la tarjeta incluida o visite nuestro registro en línea en **www.evenflo.com/registerproduct**.


Para referencia futura, registre el número de modelo y la fecha de fabricación abajo. Puede encontrar esta información en una de las patas traseras de la carriola.

Número de modelo: _____ Fecha de la fabricación: _____

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES



(2) Ensamble de las ruedas delanteras

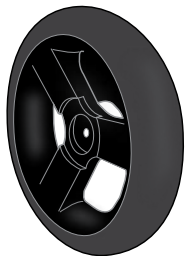

(2) Rueda trasera



Ensamble de la charola infantil:
Barra de tope e inserto para charola infantil



(2) Tapón de rueda




(4) Arandela



(2) Pasador de horquilla



Portavasos
(en algunos modelos)

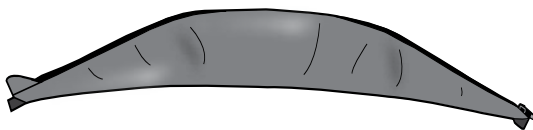


Visor



Eje trasero

1

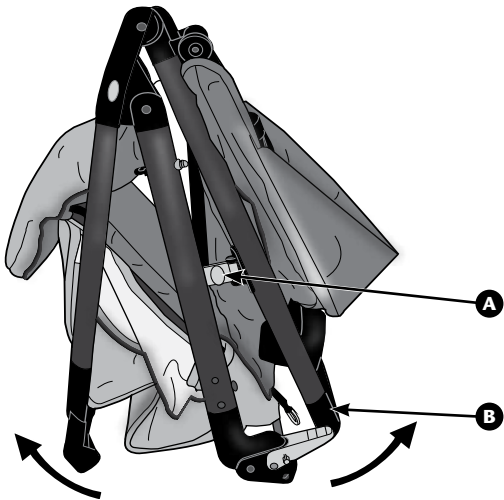


ADVERTENCIA

Se debe tener cuidado al plegar o desplegar la carriola para evitar lesiones en los dedos causadas por las áreas con bisagras.


Para proteger el piso, coloque una cubierta protectora (cartón, toalla, alfombra pequeña o cobertor) debajo de la carriola durante el ensamble.

Desenganche el bloqueo del armazón lateral (A). Continúe sosteniendo abierto el bloqueo mientras despliega la carriola.

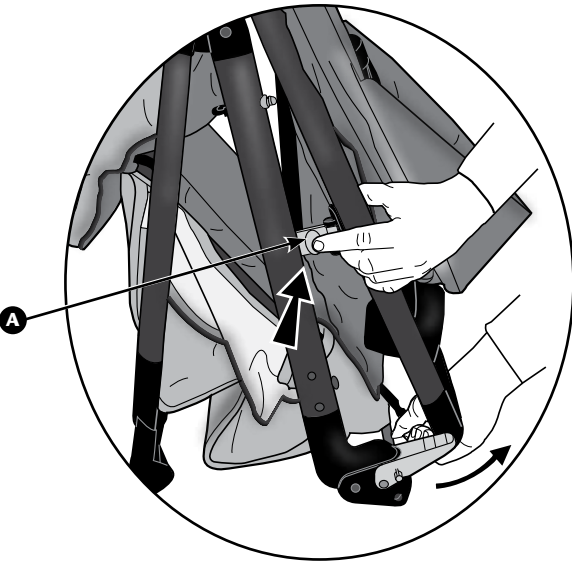

Sostenga el asa para los padres (B) cerca de la parte superior de la capota y jale hacia arriba hasta que la carriola se abra por completo con un chasquido. Empuje hacia abajo el asa para los padres para asegurarse de que la carriola quede bloqueada en la posición abierta.

2

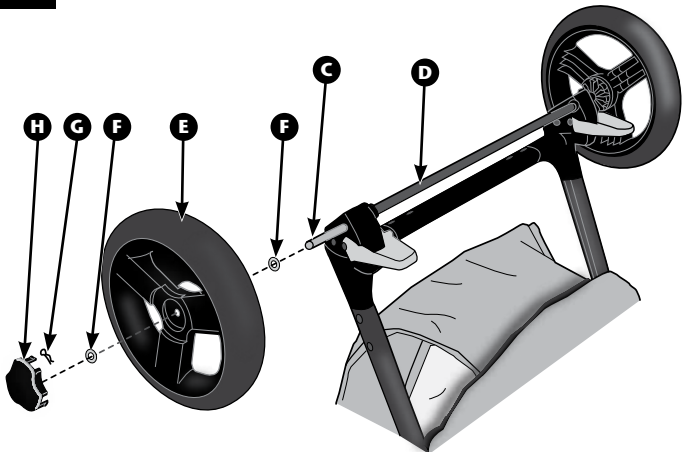

Voltee la carriola boca abajo, como se muestra, de manera que la parte trasera esté orientada hacia arriba.

Deslice el eje trasero (C) en el tubo (D), como se muestra.

Deslice una arandela (F) en el eje. Deslice una rueda trasera (E) en el eje. Deslice una arandela (F) en el eje. Inserte el lado recto del pasador de horquilla (G) a través del orificio del eje. Acople el tapón (H) a la rueda. Repita los pasos para fijar la otra rueda trasera.

Jale las ruedas para asegurarse de que estén bloqueadas de manera segura.

3




Voltee la carriola de manera que la parte delantera esté orientada hacia arriba, como se muestra.

Deslice el ensamblaje de las ruedas delanteras **I** en la pata del armazón delantero **J** hasta que quede bloqueado en su lugar con un chasquido. Jale el ensamblaje de las ruedas delanteras hacia abajo para asegurarse de que esté bloqueado de manera segura.

Repita el procedimiento para el otro lado.




Voltee la carriola boca arriba sobre las ruedas.

4

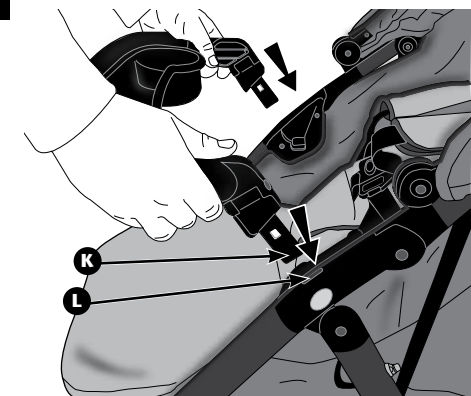


Para fijar el ensamblaje de la charola infantil, empuje las lengüetas **K** en las aberturas **L** en la carriola. Asegúrese de que la charola quede bloqueada en su lugar con varios chasquidos. Jale el ensamblaje de la charola infantil para asegurarse de que esté bloqueado en su lugar.

6

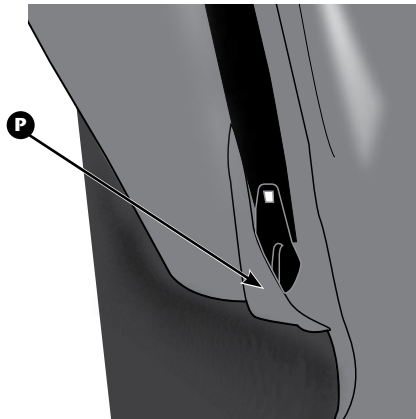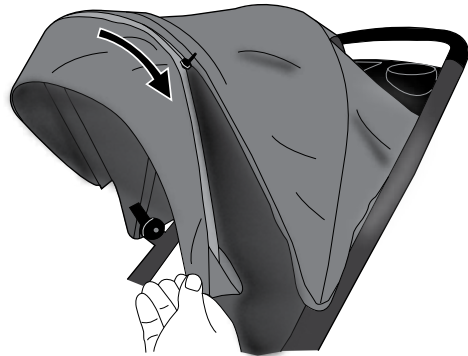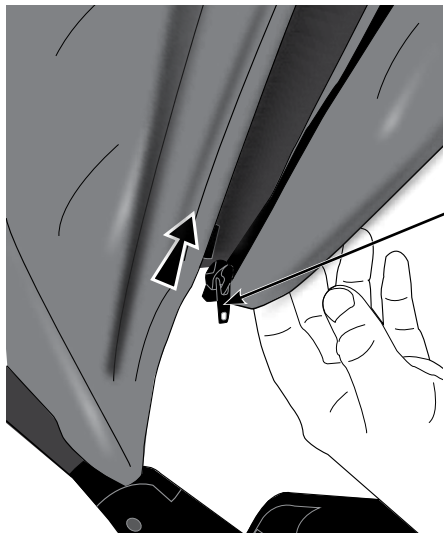

Para acoplar el visor, enganche el cierre de cremallera **O**, como se muestra. Cierre el visor. Una vez que esté acoplado el visor, asegúrese de que la lengüeta esté guardada en el bolsillo **P** de la cremallera, como se muestra.


5

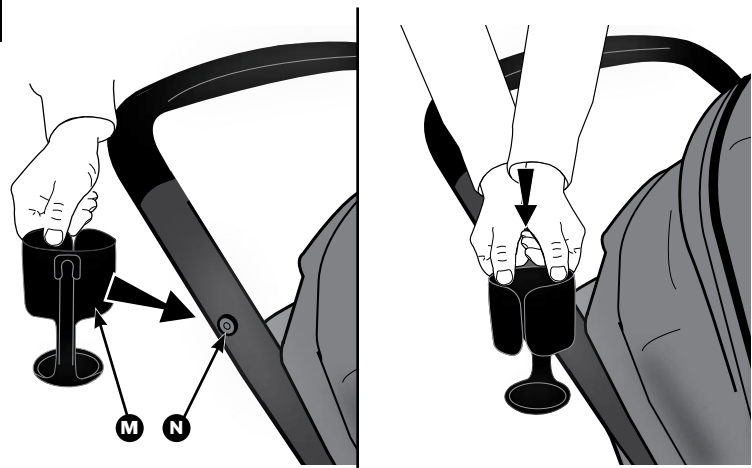

Para acoplar el portavasos **M**, deslícelo hacia abajo sobre el montaje lateral **N**, como se muestra, hasta que encaje en su lugar con un chasquido. Jale el portavasos para asegurarse de que quede bloqueado en su lugar.

NOTA: El portavasos no está disponible en todos los modelos.


1

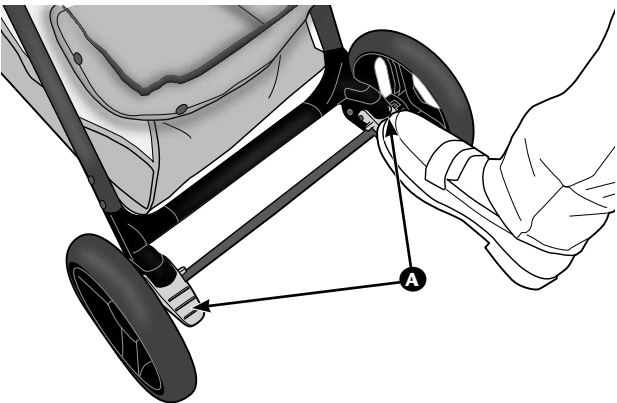

Pise las palancas del freno trasero **A** para bloquear las ruedas traseras de la carriola.

Para liberar los frenos, levante las palancas del freno.


2

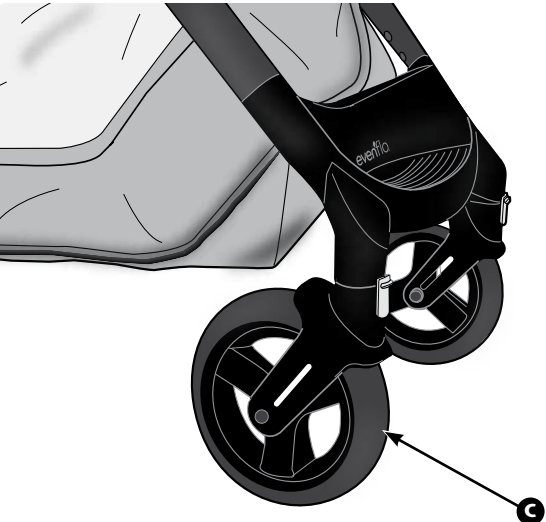


Para evitar que la rueda delantera gire, levante la lengüeta **B** en el ensamblaje de la rueda delantera **C**. Empuje la lengüeta hacia abajo para permitir que la rueda delantera gire.

NOTA: La posición de bloqueo se recomienda para transitar sobre superficies irregulares.

BLOQUEADO

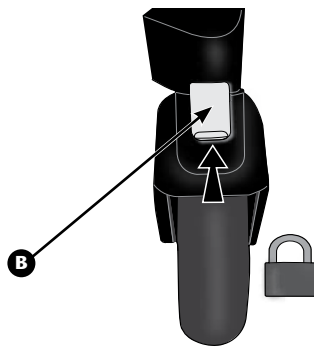

NO BLOQUEADO

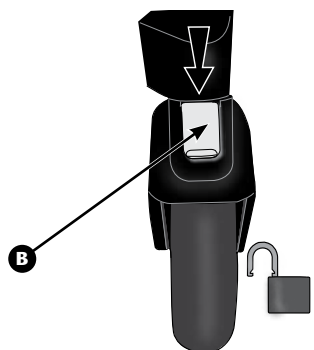


3




Para abrir el ensamblaje de la charola infantil **D**, empuje la lengüeta de bloqueo **E** en uno de los lados de la charola.

Nota: La charola se puede abrir desde cualquiera de los lados

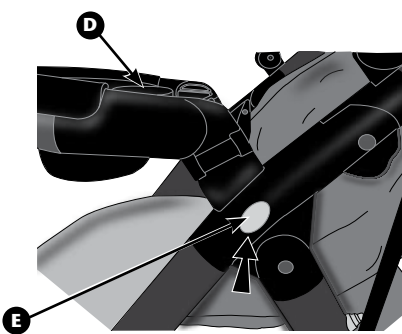

Para retirar el ensamblaje de la charola **D**, jale ambas lengüetas **E** y retire la charola de la carriola.

4

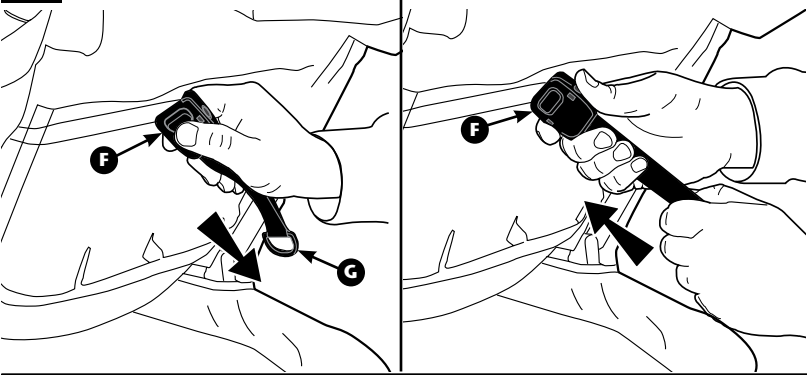




⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves, **NO** levante ni recline el asiento mientras el niño esté en la carriola.

Para reclinar el asiento, presione el botón de liberación de la correa en el ajustador **F** y permita que el asiento se recline.

Para elevar el asiento, sostenga el anillo en D **G** y luego deslice el ajustador **F** hacia el asiento.

5

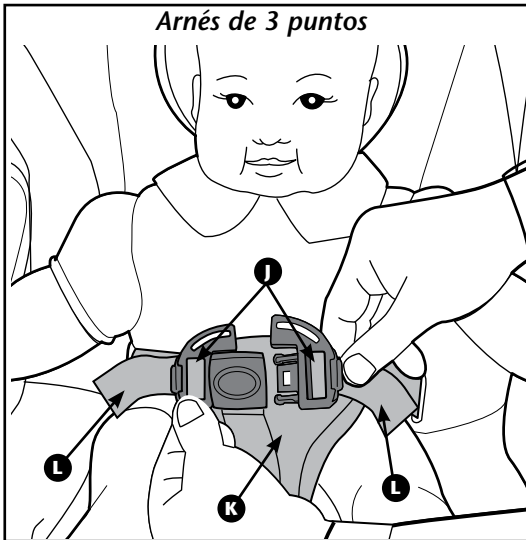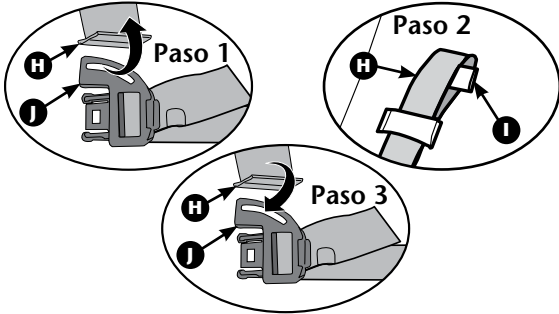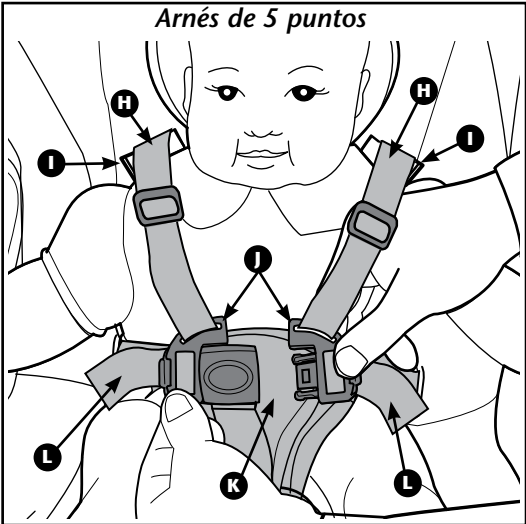

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves causadas por una caída o deslizamiento, **SIEMPRE** use el cinturón de seguridad de la cintura.

Nota: Levante la parte trasera de la carriola usando el asa para los padres para comprobar que la carriola esté bloqueada en la posición abierta.

Bloquee los frenos traseros y retire la charola infantil (página 25).

Arnés de 5 puntos:

Con el **arnés de 5 puntos**, ajuste las correas para los hombros del arnés **H** a la altura del hombro o más abajo, como se muestra, y use los lazos de la correa del arnés **I** más cercanos a los hombros del bebé. Para ajustar la altura de las correas para los hombros del arnés a la altura de los hombros del bebé, haga lo siguiente:

1. Retire cada correa para los hombros del arnés **H** de cada hebilla **J**, como se muestra.
2. Inserte cada correa para los hombros del arnés **H** debajo del lazo de la correa del arnés **I** más cercano a los hombros del bebé.
3. Abroche de nuevo cada correa para los hombros del arnés **H** en cada hebilla **J**.

Arnés de 5 puntos y de 3 puntos:


Coloque al bebé en el asiento y suba el panel de la entrepierna **K** entre las piernas del niño. Abroche cada hebilla **J**. Para un ajuste ceñido y cómodo, jale las correas para el hombro **H** para apretar el cinturón de seguridad para los hombros (solo para el arnés de 5 puntos) y jale las correas del cinturón de seguridad de la cintura **L** para apretar el cinturón de seguridad de la cintura.

Nota: Para aflojar las correas de la cintura **L**, presione el botón de liberación **M** en la hebilla y jale.


Una vez que el niño esté bien sujeto, cierre y asegure la charola infantil. Asegúrese de que la charola quede bloqueada en su lugar con una serie de chasquidos. Jale la charola infantil para asegurarse de que esté encajada en su lugar.

Para cambiar el arnés de 5 puntos a 3 puntos:

Retire correa para los hombros del arnés **H** de cada hebilla **J**, como se muestra arriba.

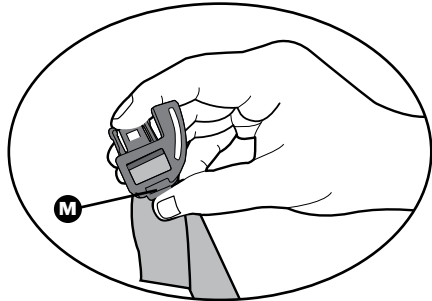


6

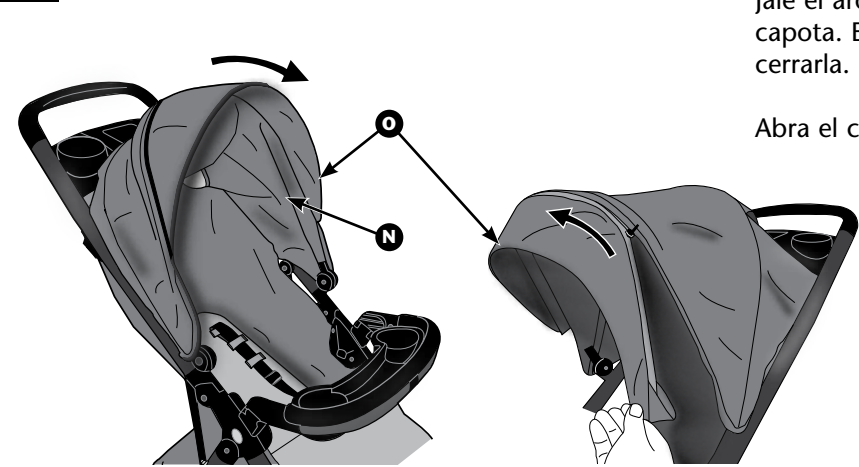

Jale el aro de la capota **N** hacia adelante para extender la capota. Empuje la capota hacia el asa de los padres para cerrarla.

Abra el cierre de cremallera **O** para retirar la capota.

7

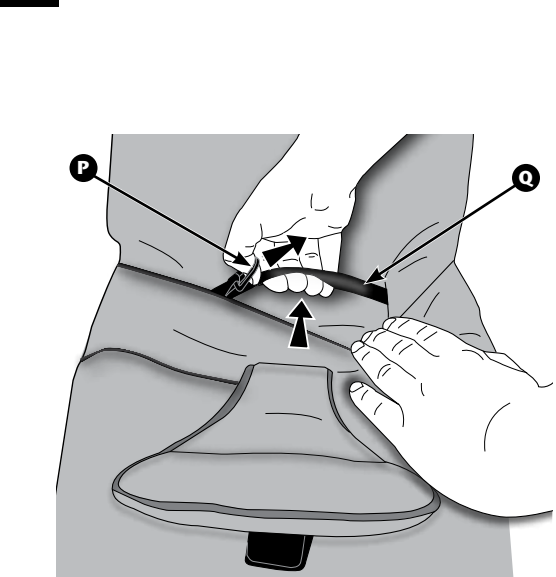

⚠ ADVERTENCIA


Se debe tener cuidado al plegar o desplegar la carriola para evitar lesiones en los dedos causadas por las áreas con bisagras.

Para plegar la carriola, bloquee el giro de las ruedas delanteras, bloquee los frenos traseros, cierre la capota y retire al niño. Jale el anillo de plástico **P** y sosténgalo mientras jala hacia arriba la correa para plegar **Q** del asiento, hasta que el seguro lateral del armazón **R** encaje en su lugar con un chasquido.

Anillo de plástico **P** (no incluido en todos los modelos).

Para desplegar la carriola, desenganche el bloqueo del armazón lateral **R**. Continúe sosteniendo abierto el bloqueo mientras despliega la carriola.


Sostenga el asa para los padres cerca de la parte superior de la capota y jale hacia arriba hasta que la carriola se abra por completo con un chasquido. Empuje hacia abajo el asa para los padres para asegurarse de que la carriola quede bloqueada en la posición abierta (página 23).

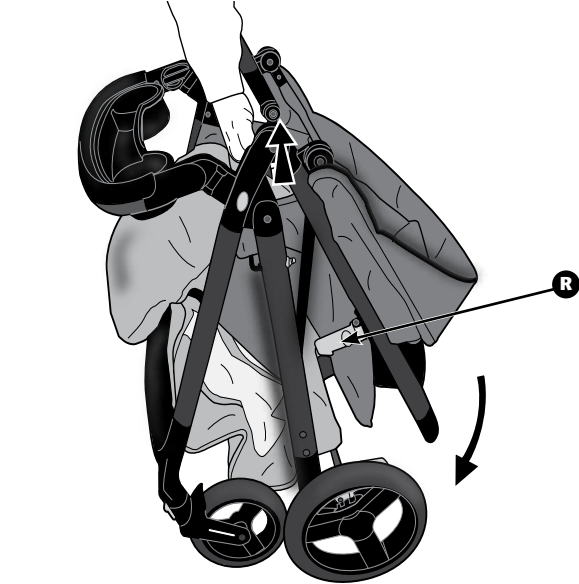

⚠️ ADVERTENCIA

- Use solo el asiento de bebé para automóvil LiteMax™ de Evenflo con esta carriola. Otros asientos de bebé para el automóvil o portabebés no están diseñados para ajustarse al armazón de la carriola y podrían causar lesiones graves al niño si se usan con esta carriola.
- Antes de usar el asiento de bebé para el automóvil LiteMax con esta carriola, lea todas las instrucciones que se proporcionan y guárdelas bien para su uso futuro.
- **NO** levante la carriola usando el asa del asiento de bebé para el automóvil cuando esté instalado en la carriola.
- Si no puede asegurar el asiento de bebé para el automóvil LiteMax a la charola infantil, retire el asiento para el automóvil y comuníquese con **Evenflo ParentLink al 1-800-233-5921 (EUA), 1-937-773-3971 (Canadá), or 01-800-706-12-00 (México).**
- Para evitar lesiones graves, asegúrese de que el asiento de bebé para el automóvil LiteMax esté bien acoplado a los montajes del asiento del vehículo.
- Algunos asientos de bebé para el automóvil LiteMax tienen una opción de cobertor/cubrepiés que debe retirarse para poder acoplarlo correctamente a la carriola.

1. Recline completamente el respaldo del asiento (página 25).
2. Asegúrese de que el ensamble de la charola infantil esté acoplado de manera segura (página 24).
3. Retire el inserto para charola infantil **A**, como se muestra.
4. El asiento de bebé para el automóvil LiteMax **B** DEBE estar orientado hacia el padre o la madre al instalarlo. Coloque el asiento de bebé para el automóvil sobre la carriola. Toque con la superficie vertical trasera **C** del asiento de bebé para el automóvil la superficie vertical trasera **D** de la barra de tope. Baje el asiento de bebé para el automóvil en la carriola y empuje el asa hacia abajo. El asiento de bebé para el automóvil emitirá un chasquido cuando esté completamente bloqueado en su lugar.
5. Jale hacia arriba la parte delantera y trasera del asiento de bebé para el automóvil LiteMax para comprobar que está bloqueado correctamente en su lugar.

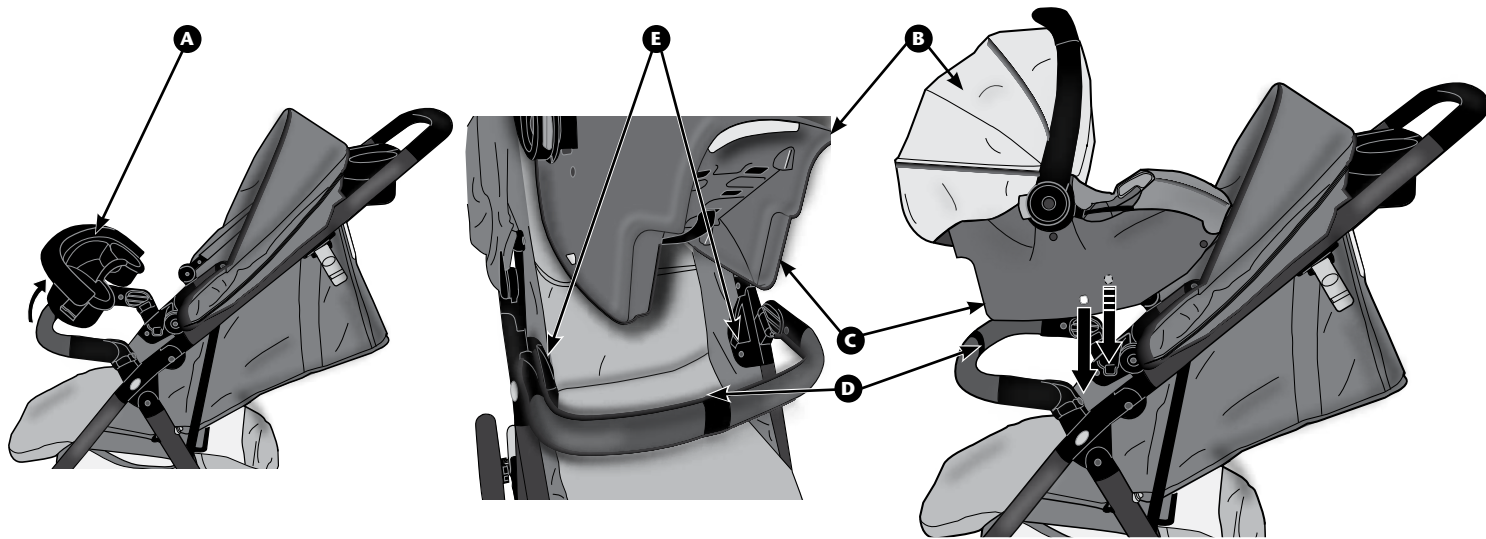


CHECKLIST FOR PROPER INSTALLATION

- Asegúrese de que el asiento de bebé para el automóvil LiteMax **B** esté en la posición orientada hacia atrás (orientado hacia el padre o la madre).
- Asegúrese de que el asiento de bebé para el automóvil LiteMax esté bloqueado de manera segura en los montajes del asiento para el automóvil **E** y descansando sobre la barra de tope **D**.
- Jale hacia arriba la parte delantera y trasera del asiento de bebé para el automóvil LiteMax para comprobar que está bloqueado correctamente en su lugar.



Para retirar el asiento de bebé para el automóvil, jale el asa de liberación **F** con una mano mientras levanta el asa para llevar **G** con la otra mano.

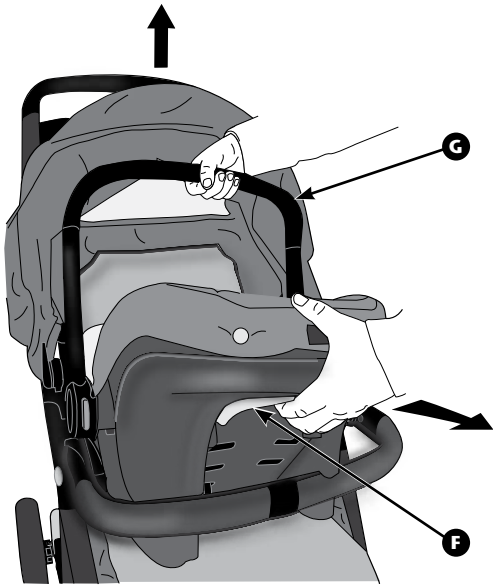

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie las manchas y derrames menores sobre las superficies de tela y plástico con agua fría y jabón suave. Deje secar al aire.
- Las partes de metal y plástico pueden limpiarse con un paño húmedo suave y secarse con un paño suave. **NO** use solventes ni limpiadores abrasivos.
- Una gota ocasional de aceite vegetal puede reducir el uso y desgaste de las partes móviles.

GARANTÍA LIMITADA

Durante un periodo de noventa días a partir de la fecha de compra original de este Producto, Evenflo garantiza al usuario final original (“Comprador”) que este Producto (incluido cualquier accesorio) está libre de defectos de material o mano de obra. La única obligación de Evenflo bajo esta garantía limitada expresa será, a opción de Evenflo, reparar o reemplazar un Producto que Evenflo haya determinado que es defectuoso y que esté cubierto bajo esta garantía.

La reparación o reemplazo tal como se especifica en esta garantía es el único recurso del Comprador. Para obtener el servicio de garantía, es necesario presentar el comprobante de compra, en forma de recibo o factura, en donde conste que el Producto está dentro del periodo de garantía. Evenflo extiende esta garantía limitada expresa EXCLUSIVAMENTE al Comprador original del Producto y no podrá asignarse o transferirse a compradores o usuarios finales subsiguientes. Para obtener servicio de garantía, comuníquese con el centro ParentLink Consumer Resource Center de Evenflo al 1-800-233-5921 o en www.evenflo.com.

EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LA LEY VIGENTE LO PROHÍBA, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NIEGA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD REFERENTE A CUALQUIER USO GENERAL O ESPECÍFICO DE ESTE PRODUCTO. EVENFLO NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE, ESPECIAL O PUNITIVO DE NINGUNA CLASE CAUSADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA POR APLICACIÓN DE LA LEY RESPECTO A ESTE PRODUCTO. A EXCEPCIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA QUE SE INDICA ANTERIORMENTE, NINGUNA OTRA GARANTÍA ACOMPAÑA A ESTE PRODUCTO Y SE NIEGA CUALQUIER OTRA DECLARACIÓN VERBAL, ESCRITA O EXPRESA DE CUALQUIER TIPO.

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

• www.evenflo.com • USA: 1-800-233-5921 8 AM a 5 PM hora del Este
• Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

• **www.evenflo.com** • USA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.
• Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00